YP-S3

MP3 Player

Εγχειρίδιο χρήσης

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung.
Για πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση, παρακαλούμε καταχωρίστε το προϊόν σας στο

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Χαρακτηριστικά του νέου MP3 Player

Όμορφο. Έξυπνο. Αξιόπιστο. Και πολύ διασκεδαστικό. Και δεν είναι μόνο αυτά, μα και άλλα πολλά. Με το λεπτό σχήμα του καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο στην τσέπη σας, ενώ η κορυφαία τεχνολογία του παρέχει πλούσιο ήχο, ζωντανές εικόνες και ενσωματωμένα παιχνίδια δράσης. Θα αγαπήσετε τη νέα σας συσκευή αναπαραγωγής MP3, είτε κάνετε γυμναστική, είτε κατεβάζετε τις αγαπημένες σας μελωδίες, είτε βλέπετε βίντεο, είτε παίζετε παιχνίδια, είτε ακούτε ράδιο FM.
Από την πρώτη κιόλας φορά, θα αναρωτιέστε πώς ζούσατε χωρίς αυτό μέχρι τώρα.

ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ "ΠΟΛΥ" ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Το ονομάζουμε συσκευή αναπαραγωγής MP3, αλλά είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Σας επιτρέπει να βλέπετε φωτογραφίες, κείμενο, βίντεο αλλά και να ακούτε ραδιόφωνο FM και να παίζετε παιχνίδια.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΦΗΣ!

Με ένα άγγιγμα στην επιφάνεια αφής, μπορείτε να πλοηγηθείτε στα μενού.

ΟΤΑΝ Η ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Σίγουρα, είναι κομψό και όμορφο. Αλλά είναι επίσης εύκολο στο κράτημα και το χειρισμό.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΛΗΨΗ!

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να αναπαράγει μέχρι και 25 ώρες μουσικής ή 4 ώρες βίντεο (όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά).
Οι χρόνοι λήψης είναι μικρότεροι. Χάρη στην τεχνολογία USB 2.0, η συσκευή είναι πολύ πιο γρήγορη από τα μοντέλα που διαθέτουν θύρα USB 1.1.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ

Το νέο σας MP3 player έχει ενσωματωμένο DNSe™ (Μηχανισμός ψηφιακού φυσικού ήχου). Πρόκειται για τη μοναδική τεχνολογία ήχου της Samsung που χαρίζει πλουσιότερο, βαθύτερο ήχο, για μια ανεπανάληπτη ακουστική εμπειρία.

Πληροφορίες ασφαλείας

Τι σημαίνουν τα εικονίδια και οι ενδείξεις στο εγχειρίδιο χρήσης:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Σημαίνει ότι υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος τραυματισμού ή υλικής ζημιάς.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού από τη χρήση του MP3 Player, ακολουθήστε τα εξής στοιχειώδη προληπτικά μέτρα:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ	Υποδείξεις ή σελίδες αναφοράς, που μπορεί να φανούν χρήσιμες κατά τη λειτουργία της συσκευής.

	ΜΗΝ δοκιμάσετε.
	ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε.
	ΜΗΝ αγγίζετε.
	Ακολουθήστε τις οδηγίες ρητά.
	Αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος από την εντοιχισμένη πρίζα.
	Καλέστε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης για βοήθεια.

Οι συγκεκριμένες προειδοποιητικές ενδείξεις στοχεύουν να μην τραυματιστείτε εσείς ή άλλοι άνθρωποι.
Παρακαλείσθε να τις ακολουθείτε αυστηρά.

Αφού διαβάσετε αυτή την ενότητα, διατηρήστε τη σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Πληροφορίες ασφαλείας

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει την κατάλληλη χρήση του νέου σας mp3 player. Διαβάστε το προσεκτικά για να αποφύγετε τόσο την καταστροφή της συσκευής όσο και ενδεχόμενο δικό σας τραυματισμό.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις παρακάτω σοβαρές προειδοποιήσεις:

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ

- Μην αποσυναρμολογήσετε, επιδιορθώσετε ή τροποποιήσετε μόνοι σας αυτό το προϊόν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Φροντίστε να μη βραχεί το προϊόν και μην το ρίξετε στο νερό. Αν το προϊόν βραχεί, μην το θέσετε σε λειτουργία, γιατί μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία. Αντιθέτως, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υπάρχουν κεραυνοί με αστραπές. Διαφορετικά, θα προκληθεί δυσλειτουργία ή υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό ενώ οδηγείτε ποδήλατο, αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα.
  Ειδάλλως, μπορεί να προκληθεί σοβαρό ατύχημα. Επιπλέον, ο νόμος το απαγορεύει σε ορισμένες περιοχές.
  Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί σοβαρό ατύχημα και, επιπλον, σε κάποιες περιοχές απαγορεύεται από το νόμο.Εάν χρησιμοποιείτε τα ακουστκά ενώ περπατάτε ή τρέχετε στο δρόμο, ειδικά σε διάβαση πεζών, μπορεί να προκληθεί σοβαρό ατύχημα.
- Για την ασφάλειά σας, φροντίστε ώστε το καλώδιο του ακουστικού να μην εμποδίζει τα χέρια σας ή άλλα περιφερειακά αντικείμενα κατά τη διάρκεια της άσκησής σας ή του περιπάτου σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε σημεία με υγρασία, σκόνη ή καπνό, καθώς ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην ακοή σας.
  Αν είστε εκτεθειμένοι σε ήχους με ένταση μεγαλύτερη από 85 db για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκαλείται βλάβη στην ακοή σας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του ήχου, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η βλάβη στην ακοή σας (μια συνηθισμένη συζήτηση έχει ένταση 50 με 60 db, ενώ το επίπεδο του θορύβου στο δρόμο είναι σχεδόν 80 db). Συνίσταται να ορίζετε ένα μεσαίο επίπεδο ήχου (το μεσαίο επίπεδο είναι συνήθως μικρότερο από τα 2/3 του μέγιστου επιπέδου).
- Εάν νιώσετε ένα βούισμα στα αυτιά σας, χαμηλώστε την ένταση του ήχου ή σταματήστε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ MP3 PLAYER ΣΑΣ

- Μην αφήνετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 35°C, για παράδειγμα, σε μια σάουνα ή σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο.
- Αποφύγετε την ισχυρή πρόσκρουση της συσκευής σε πιθανή πτώση της.
- Μην τοποθετείτε ογκώδη αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Φροντίστε να μην εισχωρούν ξένα σώματα ή σκόνη στο εσωτερικό του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε μαγνητικά αντικείμενα.
- Φροντίστε να αποθηκεύετε σημαντικά δεδομένα. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για την απώλεια δεδομένων.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο βοηθήματα που παρέχονται από τη Samsung ή φέρουν την έγκρισή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ψεκάζετε το προϊόν με νερό. Ποτέ να μην καθαρίζετε το προϊόν με χημικές ουσίες όπως το βενζόλιο ή τα διαλυτικά, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, ή να καταστραφεί η επιφάνεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή να καταστρέψει τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για την εκτύπωση του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, συνίσταται η έγχρωμη εκτύπωση και η επιλογή «Fit to Page» στις επιλογές εκτύπωσης, για καλύτερη προβολή.

Περιεχόμενα

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ 10

10 **Τι περιλαμβανεται**
11 **Το mp3 player σασ**
14 **Ενδειξεισ οθονησ**
17 **Χρηση του κουμπιου αφησ**
18 **Φορτιση τησ μπαταριασ**
19 **Προστασια τησ μπαταριασ**
19 **Εναρξη και διακοπη λειτουργιασ**
20 **Αναπαραγωγη μουσικησ**
20 **Ελεγχοσ εντασησ ηχου**
21 **Απενεργοποιηση των κουμπιων**
21 **Αναζητηση αρχειων χρησιμοποιωντασ την επιλογη “File browser” (Αναζητηση Αρχειων)**
22 **Διαγραφη αρχειων με το “File browser” (Αναζητηση Αρχειων)**
23 **Αλλαγη των ρυθμισεων και των προτιμησεων**
23 Ρυθμίσεις στιλ μενού
24 Ρυθμίσεις ήχου
25 Ρυθμίσεις προβολής
26 Ρυθμίσεις γλώσσας
27 Ρυθμίσεις χρόνου
28 Ρυθμίσεις συστήματος
30 **Επαναφορα του συστηματοσ**

EMODIO 31

31 **Απαιτησεισ υπολογιστη**
32 **Εγκατασταση EmoDio**
33 **Μεταφορα αρχειων στη συσκευη με το EmoDio**

Περιεχόμενα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ 36

36 Ακροαση ανα κατηγορια
38 Παυση
38 Αναζητηση σε κομματι
38 Αναπαραγωγη απο την αρχη του τρεχοντοσ κομματιου
38 Αναπαραγωγη του προηγουμενου κομματιου
38 Αναπαραγωγη του επομενου κομματιου
39 Δημιουργια λιστασ αναπαραγωγησ με χρηση του EmoDio
39 Δημιουργία λίστας αναπαγαγωγής
40 Προσθήκη αρχείων μουσικής σε μία λίστα αναπαραγωγής που δημιουργήσατε
41 Μεταφορά Λίστας Αναπαραγωγής στη συσκευή σας με χρήση του EmoDio
42 Δημιουργια λιστασ αναπαραγωγησ στη συσκευη mp3
43 Αναπαραγωγη λιστασ
44 Διαγραφη αρχειου απο τη λιστα αναπαραγωγησ
44 Διαγραφη ολων των αρχειων απο τη λιστα αναπαραγωγησ
45 Χρηση του μενου μουσικησ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ 53

53 Παυση
54 Μετακινηση σε συγκεκριμενο καρε
54 Αναπαραγωγη του προηγουμενου αρχειου βιντεο
54 Αναπαραγωγη του επομενου αρχειου βιντεο
55 Χρηση του μενου βιντεο

Περιεχόμενα

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ 57

57 Προβολη εικονων
58 Χρηση του μενου εικονασ

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FM 62

62 Χρηση τησ αθορυβησ λειτουγιασ
63 Αναζητηση ραδιοφωνικων σταθμων στα fm
64 Χρηση του μενου ραδιοφωνου fm

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ DATACAST (ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) 73

73 Εγγραφη ενοσ καναλιου
74 Δημιουργια νεασ ομαδασ καναλιων
74 Μεταφορα datacast απο το <EmoDio>
75 Προβολη datacast

ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΤΟΥ PRIME PACK 76

76 Αναγνωση κειμενου
77 Χρηση του μενου κειμενου
80 Βιντεοπαιχνιδια
82 Ρυθμιση τησ ειδοποιησησ
85 Προβολη του ρολογιου παγκοσμιασ ωρασ

Περιεχόμενα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
86

86 Επιλυση προβληματων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
89

89 Διακλαδωση Μενου
90 Προδιαγραφεσ προϊοντοσ
91 Αδεια

Τα στοιχειώδη

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Το νέο σας mp3 player συνοδεύεται από τα παρακάτω βοηθήματα. Αν σας λείπει οποιοδήποτε από τα παρακάτω αντικείμενα, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Συσκευή αναπαραγωγής

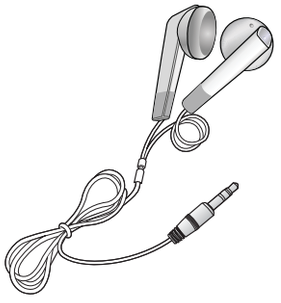

Ακουστικά

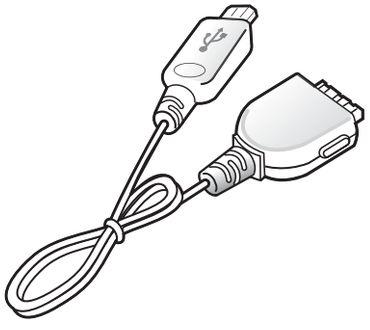

Καλώδιο USB

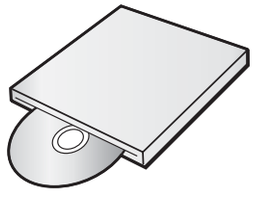

CD εγκατάστασης

Τα βοηθήματα που υπάρχουν στη δική σας συσκευασία μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς.

ΤΟ MP3 PLAYER ΣΑΣ

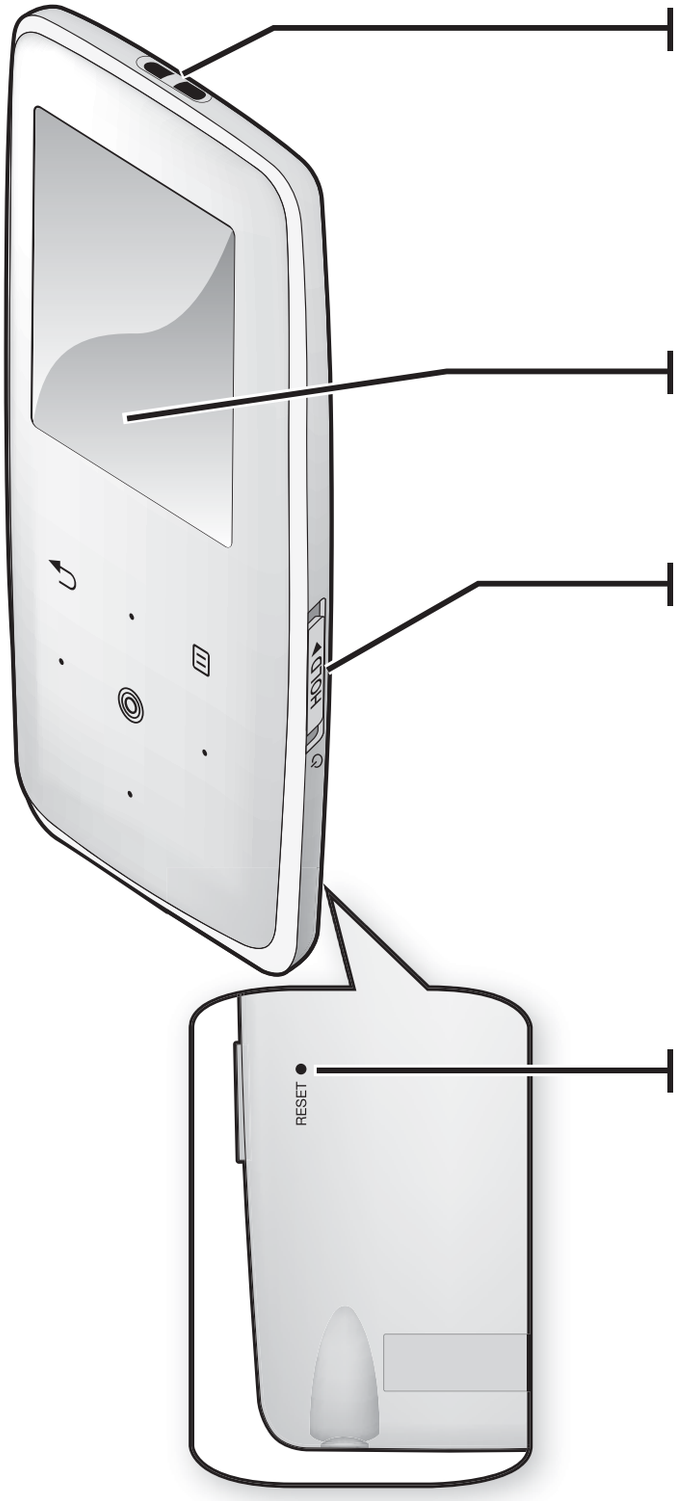

Οπή κορδονιού για το λαιμό

Ενδείξεις οθόνης

Διακόπτης διατήρησης (Hold) και λειτουργίας ⏻ HOLD▶
Σύρετε προς την κατεύθυνση αντίθετα προς το βέλος και κρατήστε εκεί, για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής. Σύρετε προς την κατεύθυνση του βέλους για να κλειδώσετε τις λειτουργίες των κουμπιών.

Οπή επαναφοράς
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, πιέστε στην οπή επαναφοράς με ένα αιχμηρό αντικείμενο για να γίνει εκ νέου αρχικοποίηση του συστήματος.

ΤΟ MP3 PLAYER ΣΑΣ (Συνέχεια)

Τα κουμπιά αυτά είναι κουμπιά “αφής”.

Κουμπί μενού
Πιέστε για προβολή του μενού.

- **Κουμπί αύξησης της έντασης του ήχου**
Πιέστε για να αυξήσετε την ένταση ή για να μεταφερθείτε σε στοιχείο/ μενού πιο επάνω.

Κουμπί επιστροφής
Πιέστε για να μεταφερθείτε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.

- **Κουμπί περιήγησης στα αρχεία αριστερά**
Πιέστε για να μεταφερθείτε στο προηγούμενο κομμάτι/ μενού ή για να αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού από την αρχή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία για γρήγορη σάρωση των κομματιών.

Κουμπί λειτουργίας/ παύσης, επιλογής
Πιέστε για να επιλέξετε αναπαραγωγή/ παύση και λειτουργία, καθώς και για να μεταφερθείτε στην επόμενη οθόνη.

- **Κουμπί περιήγησης στα αρχεία δεξιά**
Πιέστε για να μεταφερθείτε στο επόμενο κομμάτι/ μενού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία για γρήγορη σάρωση των κομματιών.
- **Κουμπί περιήγησης στα αρχεία δεξιά**
Πιέστε για να μεταφερθείτε στο επόμενο κομμάτι/ μενού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία για γρήγορη σάρωση των κομματιών.

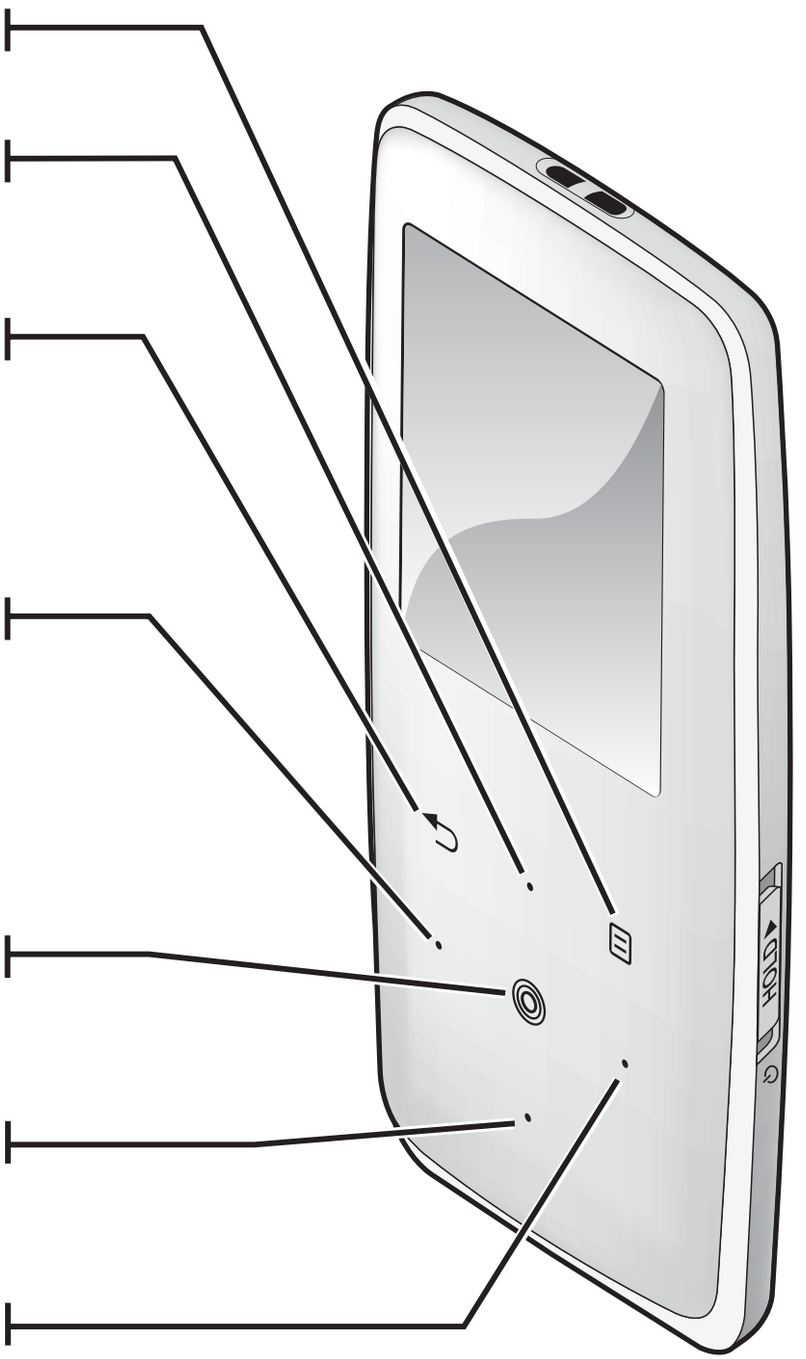

ΤΟ MP3 PLAYER ΣΑΣ (Συνέχεια)

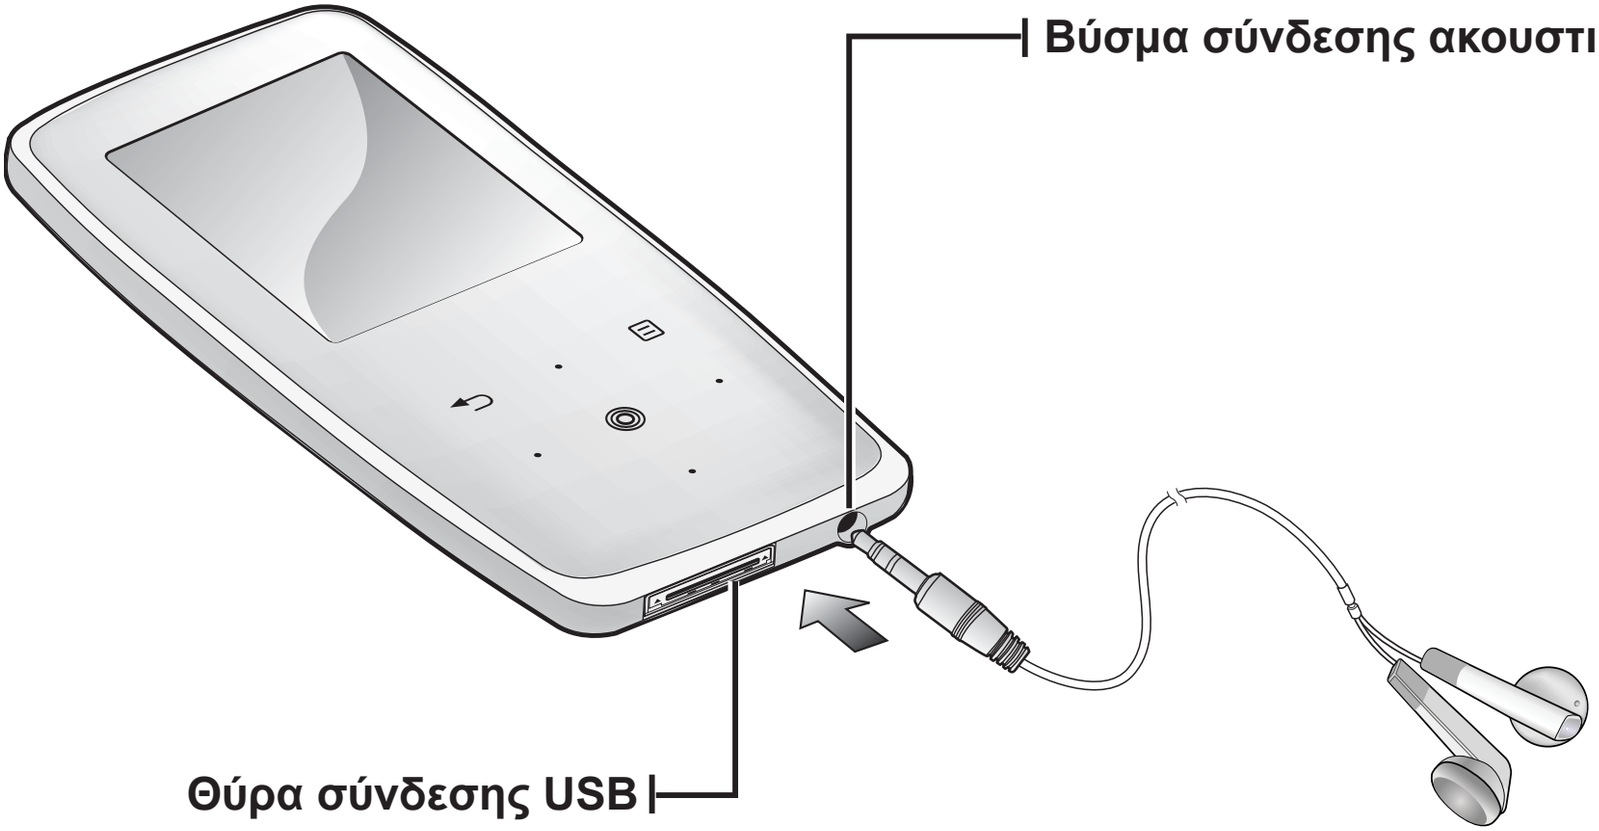

Ακουστικά

Φέρουν τις ενδείξεις “L” για το αριστερό αυτί και “R” για το δεξιό αυτί. Χρησιμοποιούνται επίσης ως κεραία ραδιοφώνου στο MP3 player σας.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

Μουσική

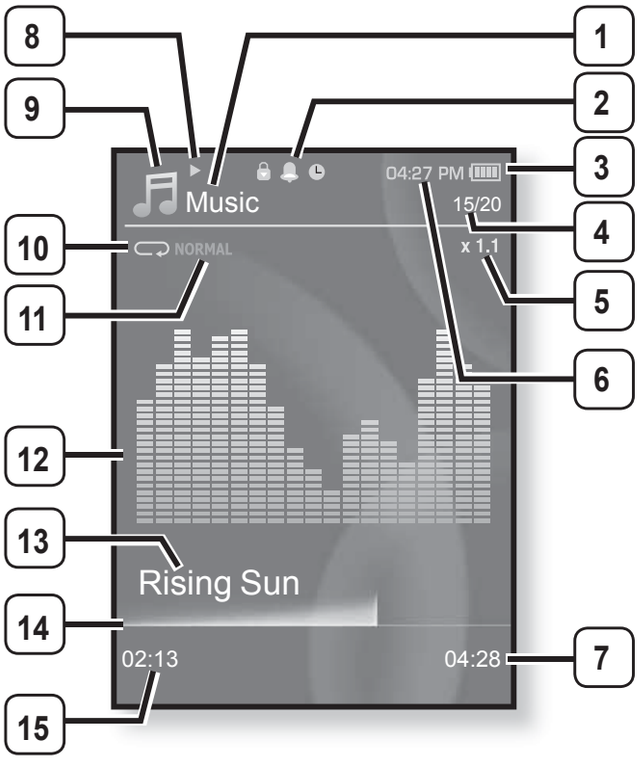

1	Ένδειξη μητρικού μενού
2	Κλειδώματος/Ειδοποίησης/ Αφύπνισης
3	Κατάσταση μπαταρίας
4	Ένδειξη Αναπαραγωγής τρέχοντος κομματιού / Συνολικού αριθμού κομματιών
5	Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής
6	Τρέχων χρόνος
7	Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής
8	Ένδειξη Αναπαραγωγής/Παύσης, Αναζήτησης
9	Ένδειξη λειτουργίας μουσικής
10	Ένδειξη λειτουργίας αναπαραγωγής
11	Ένδειξη λειτουργίας DNSe
12	Κατάσταση αναπαραγωγής μουσικής
13	Τίτλος μουσικής
14	Ράβδος κατάστασης αναπαραγής
15	Τρέχων χρόνος αναπαραγωγής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα στιγμιότυπα οθόνης χρησιμοποιήθηκαν μόνο για την εικονογράφηση. Η πραγματική οθόνη μπορεί να διαφέρει.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ (Συνέχεια)

Βίντεο

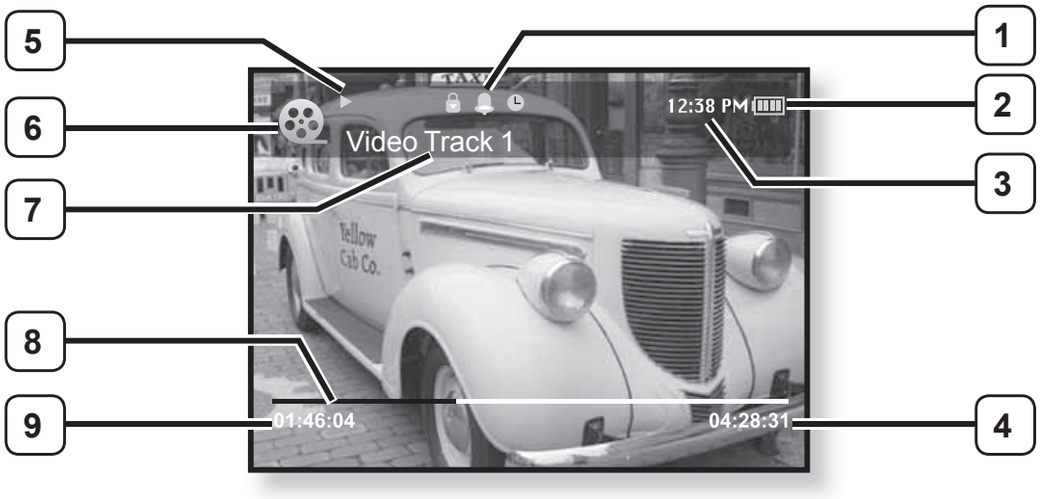

1	Κλειδώματος/Ειδοποίησης/ Αφύπνισης	6	Ένδειξη λειτουργίας βίντεο
2	Κατάσταση μπαταρίας	7	Όνομα αρχείου
3	Τρέχων χρόνος	8	Ράβδος κατάστασης αναπαραγής
4	Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής	9	Τρέχων χρόνος αναπαραγωγής
5	Ένδειξη Αναπαραγωγής/ Παύσης, Αναζήτησης		

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ (Συνέχεια)

Εικόνα

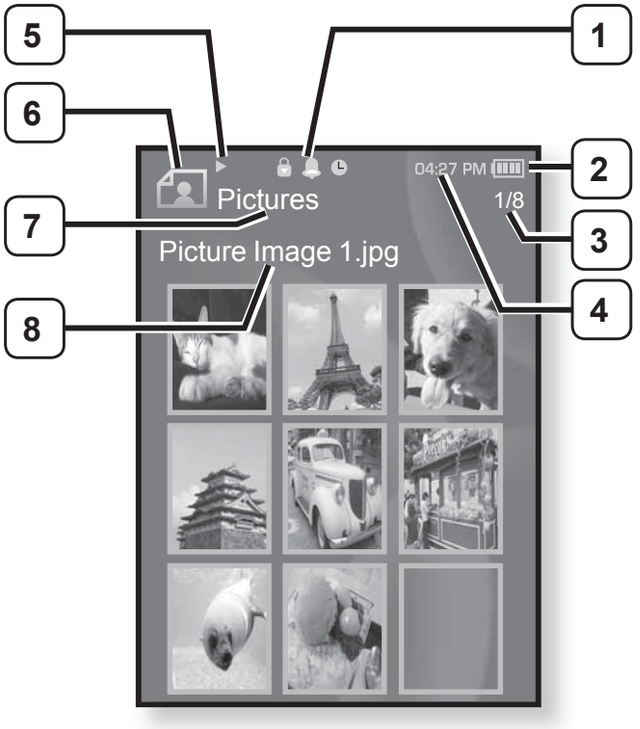

[Οθόνη προεπισκόπησης]

1	Κλειδώματος/Ειδοποίησης/ Αφύπνισης
2	Κατάσταση μπαταρίας
3	Τρέχον αρχείο / Ένδειξη συνολικού αριθμού αρχείων
4	Τρέχων χρόνος
5	Κατάσταση αναπαραγωγής μουσικής
6	Ένδειξη λειτουργίας εικόνας
7	Ένδειξη μητρικού μενού
8	Όνομα αρχείου

Ραδιόφωνο FM

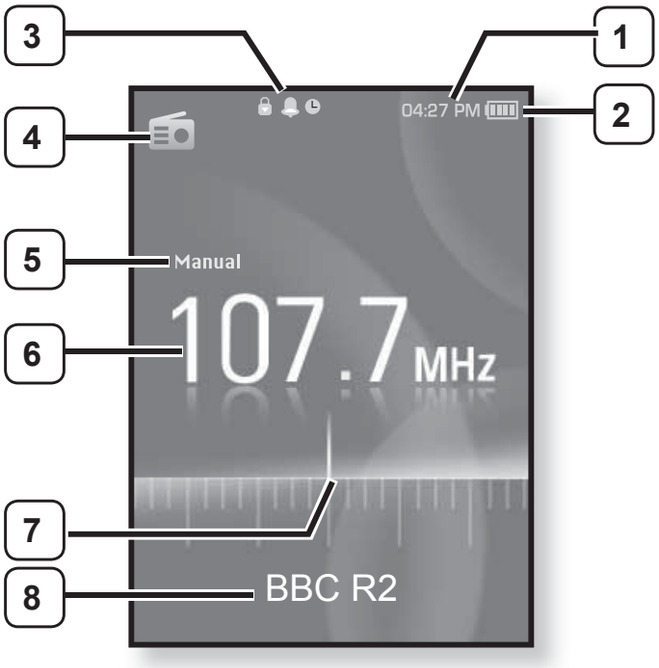

1	Τρέχων χρόνος
2	Κατάσταση μπαταρίας
3	Κλειδώματος/Ειδοποίησης/ Αφύπνισης
4	Ένδειξη λειτουργίας ραδιοφώνου
5	Ένδειξη χειροκίνητης/αυτόματης επιλογής
6	Ένδειξη τρέχουσας συχνότητας (mhz)
7	Ένδειξη εντοπισμού συχνότητας
8	Ένδειξη RDS

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΑΦΗΣ

Πιέστε το κουμπί αφής με την άκρη του δαχτύλου σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να μην καταστραφεί το κουμπί αφής, μην χρησιμοποιείτε άλλο μέσο εκτός από τα δάχτυλά σας κατά τη λειτουργία του.
- Μην πιέζετε το κουμπί αφής εάν τα δάχτυλά σας δεν είναι καθαρά.
- Μην πιέζετε το κουμπί αφής φορώντας γάντια.
- Το κουμπί αφής ενδέχεται να μην λειτουργήσει εάν χρησιμοποιήσετε τα νύχια σας ή άλλα μέσα, όπως ένα στυλό διαρκείας.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Φορτίστε τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, αλλά και όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μπαταρία της συσκευής mp3 φορτίζεται πλήρως μέσα σε περίπου 4 ώρες, παρόλο που ο συνολικός χρόνος φόρτισης ποικίλει ανάλογα με τον υπολογιστή σας.

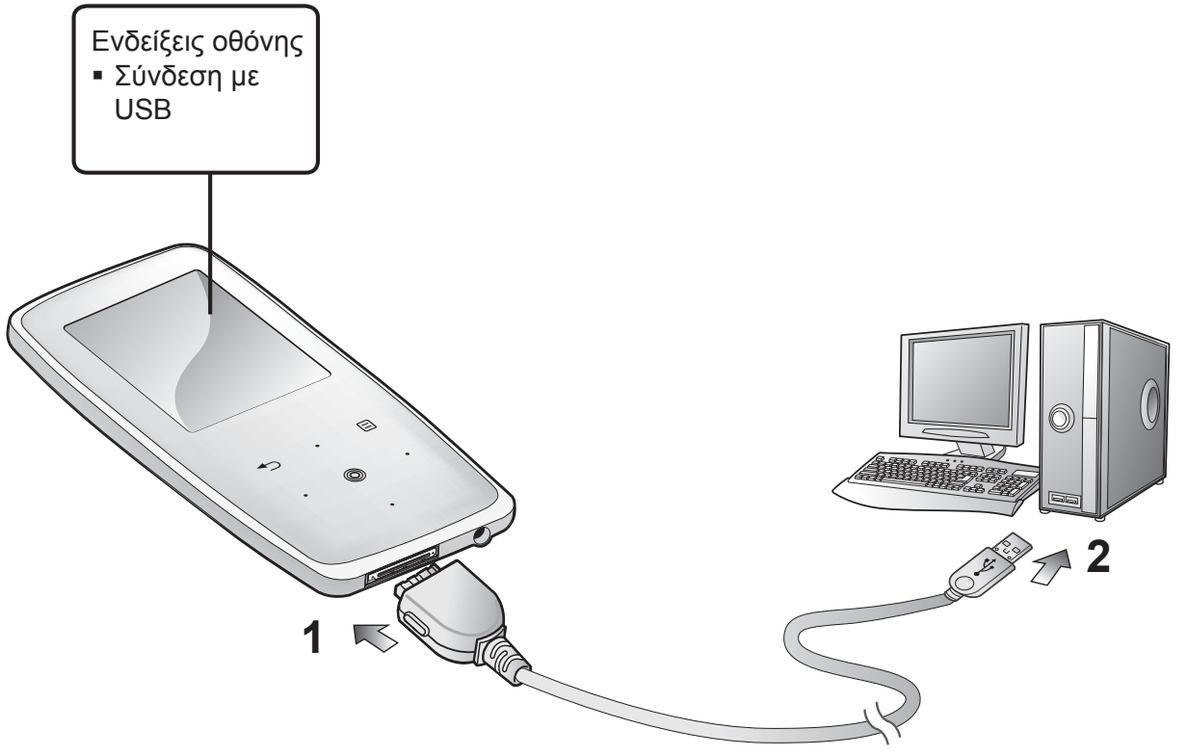

1. Συνδέστε το μεγαλύτερο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα σύνδεσης USB στο κάτω μέρος της συσκευής.

2. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης USB στη θύρα USB (⇠) του υπολογιστή σας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η μπαταρία σας θα διαρκέσει περισσότερο αν ακολουθήσετε αυτές τις απλές οδηγίες προστασίας και αποθήκευσης.

- Επαναφορτίστε και αποθηκεύστε την μπαταρία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C.
- Μην υπερφορτίζετε (πάνω από 12 ώρες).
  Η υπερβολική φόρτιση ή αποφόρτιση μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Φυσιολογικά, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται σιγά-σιγά με το χρόνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν φορτίζετε την μπαταρία ενώ είναι συνδεδεμένη με φορητό υπολογιστή, φροντίστε η μπαταρία του υπολογιστή να είναι επίσης πλήρως φορτισμένη ή ο υπολογιστής να είναι συνδεδεμένος με την πηγή παροχής ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που είναι ενσωματωμένες σ' αυτό το προϊόν δεν αντικαθίστανται από τον χρήστη. Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάστασή τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον παροχέα σας συντήρησης.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Έναρξη λειτουργίας

Σύρετε το **διακόπτη** ⏻ HOLD ▶ προς την κατεύθυνση αντίθετα προς το βέλος και κρατήστε εκεί.

- Έχει τεθεί σε λειτουργία.

Διακοπή λειτουργίας

Σύρετε πάλι το **διακόπτη** ⏻ HOLD ▶ προς την κατεύθυνση αντίθετα προς το βέλος και κρατήστε εκεί.

- Έχει διακοπεί η λειτουργία.

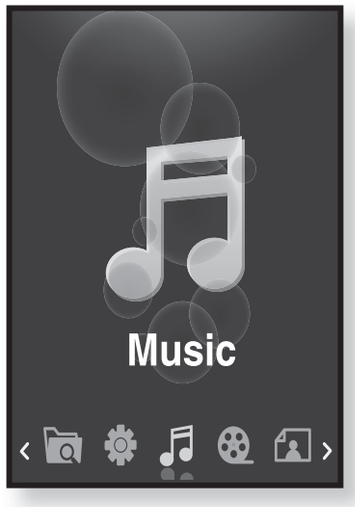

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάτημα ενώ βρίσκεστε στην κατάσταση παύσης. Η εργοστασιακή ρύθμιση ορίζει την επιλογή **<Auto Power Off>** (Αυτόματη απενεργοποίηση) σε 1 λεπτό, αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτό το χρονικό διάστημα. Δείτε τη σελίδα 29 για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Φορτώστε αρχεία μουσικής στη νέα συσκευή αναπαραγωγής MP3 σας χρησιμοποιώντας το EmoDio.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με το EmoDio στη σελίδα 33~35.

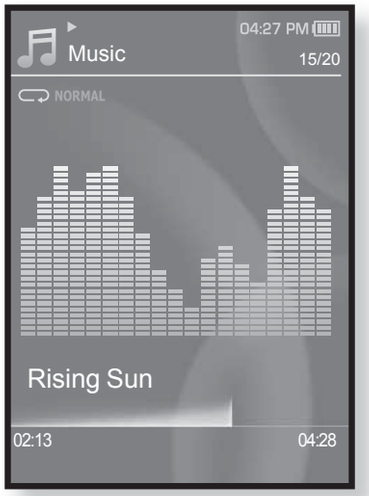

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Music>** (Μουσική) και πιέστε **[◎]**.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **[Επάνω, Κάτω]** και **[◎]** για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής της επιλογής σας.
4. Πιέστε το κουμπί **[◎]**.
   - Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του αρχείου μουσικής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πιέστε το κουμπί [⮌] για να μεταφερθείτε στην προηγούμενη οθόνη.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί [⮌] για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω].**

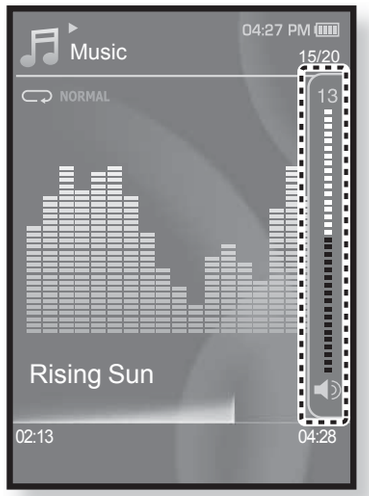

- Θα δείτε ένα εικονίδιο ελέγχου της έντασης του ήχου.
- Το εύρος της έντασης του ήχου ρυθμίζεται μεταξύ 0 και 30.
- Πιέστε το κουμπί [Επάνω] για να αυξήσετε την ένταση ή το κουμπί [Κάτω] για να την ελαττώσετε.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

Η λειτουργία διατήρησης απενεργοποιεί όλα τα άλλα κουμπιά της συσκευής, έτσι ώστε να μη διακοπεί η μουσική σας αν πατήσετε κάποιο κατά λάθος, λόγου χάρη, όταν γυμνάζεστε.

1. Σύρετε το **διακόπτη** ⏻ HOLD▶ προς την κατεύθυνση του βέλους.
2. Σύρετε το **διακόπτη** ⏻ HOLD▶ προς την κατεύθυνση αντίθετα προς το βέλος για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ “FILE BROWSER” (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ)

Εύκολη αναζήτηση αρχείων με τη λειτουργία “File Browser”.

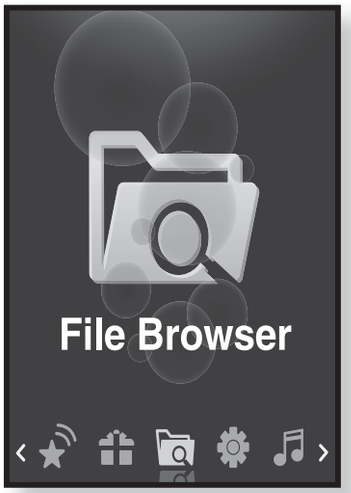

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<File Browser>** (Περιήγ. αρχείων) και πιέστε **[◎]**.
   - Εμφανίζεται η λίστα φακέλων <File Browser> (Περιήγ. αρχείων), η οποία περιέχει τα εξής: “Music (Μουσική), Playlists (Λίστες αναπ.), Video (Βίντεο), Pictures (Εικόνες), Datacasts, Texts (Κείμενα) και Recorded Files (Εγγεγρ. αρχεία)”.
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο.
4. Πιέστε το κουμπί **[◎]** για να εμφανιστεί η λίστα αρχείων του επιθυμητού φακέλου.
   - Πιέστε το κουμπί [⮌] για να μεταφερθείτε στην προηγούμενη οθόνη.
5. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο.
6. Πιέστε το κουμπί **[◎]**.
   - Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του αρχείου.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ “FILE BROWSER” (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ)

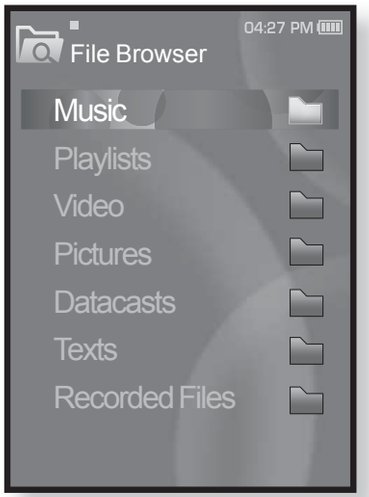

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[ ]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<File Browser>** (Περιήγ. αρχείων) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται η λίστα φακέλων <File Browser> (Περιήγ. αρχείων), η οποία περιέχει τα εξής.
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο και πιέστε **[ ]**.
4. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε **[ ]**.
5. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Delete>** (Διαγραφή) και πιέστε **[ ]**.
   - Θα εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης.
6. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Yes>** (Ναι) και πιέστε **[ ]**.
   - Το αρχείο θα διαγραφεί

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μόλις διαγραφούν τα αρχεία, δεν μπορούν να ανακτηθούν.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

Το mp3 player σας φέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και προτιμήσεις, αλλά μπορείτε να μεταβάλλετε τις προεπιλεγμένες τιμές για πραγματική προσαρμογή της συσκευής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πιέστε το κουμπί [⮌] για να μεταφερθείτε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί [⮌] για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.

Ρυθμίσεις στιλ μενού

Μπορείτε να αλλάξετε το σχέδιο και τη γραμματοσειρά του μενού, καθώς και να αλλάξετε την εικόνα φόντου του κεντρικού μενού.

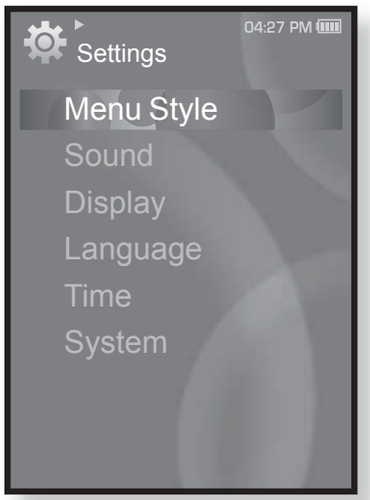

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Settings>** (Ρυθμίσεις) και πιέστε **[◎]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Settings> (Ρυθμίσεις).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Menu Style>** (Μενού στιλ) και πιέστε **[◎]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Menu Style> (Μενού στιλ).
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **[Επάνω, Κάτω]** και **[◎]** για να ορίσετε λειτουργίες.
   - Πιέστε το κουμπί [◎] για να μεταφερθείτε στο επόμενο στοιχείο ή να επιλέξετε το μενού.
   - Πιέστε το κουμπί [Επάνω, Κάτω] για να μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο τρέχον μενού.

Επιλογές ρυθμίσεων στιλ μενού

- **Menu Design (Σχέδιο μενού):** Μπορείτε να αλλάξετε το στιλ της οθόνης του κεντρικού μενού. Επιλέξτε μεταξύ των <Sparkling>(Αστραφτερό), <Crystal> (Κρυστάλλινο), <My Skin> (Η εμφάνισή μου).
- **Font (Γραμματοσειρά):** Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο της γραμματοσειράς της γλώσσας του μενού. Επιλέξτε έναν από τους 3 τύπους γραμματοσειράς. Σε ορισμένα μενού γλώσσας, η επιλογή <Font> (Γραμματοσειρά) θα είναι απενεργοποιημένη.
- **Reset My Skin (Επαναφορά της εμφάνισής μου):** Αρχικοποιεί την εικόνα φόντου της οθόνης αφής στην προεπιλεγμένη εικόνα. Εάν ορίσετε <Sparkling>(Αστραφτερό) ή <Crystal> (Κρυστάλλινο) στο στοιχείο <Menu Design> (Σχεδιασμός μενού), η επιλογή <Reset My Skin> (Επαναφορά της εμφάνισής μου) θα απενεργοποιηθεί.

Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κύριο EQ, τον ήχο προειδοποίησης (μπιπ) και το όριο της έντασης του ήχου.

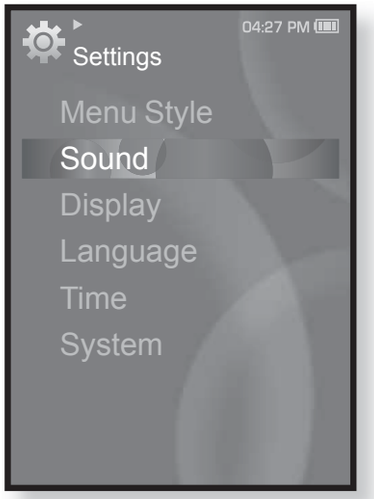

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[ ]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Settings>** (Ρυθμίσεις) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Settings> (Ρυθμίσεις).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Sound>** (Ήχος) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Sound> (Ήχος).
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **[Επάνω, Κάτω]** και **[ ]** για να ορίσετε λειτουργίες.

Επιλογές ρυθμίσεων ήχου

- **Master EQ (Κεντρικός EQ):** Μπορείτε να βελτιώσετε τις ρυθμίσεις του ήχου. Πιέστε το κουμπί [Αριστερά, Δεξιά] για να επιλέξετε τη συχνότητα που θέλετε να ρυθμίσετε. Πιέστε το κουμπί [Επάνω, Κάτω] για να προσαρμόσετε την επιλεγμένη συχνότητα και στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί [ ].
- **Beep Sound (Ήχος μπιπ):** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον προειδοποιητικό ήχο για τις λειτουργίες της οθόνης αφής. Επιλέξτε <Off> ή <On>.
- **Volume Limit (Όριο έντασης):** Μπορείτε να αποφύγετε την εμφάνιση προβλημάτων στη ακοή καθορίξοντας τη μέγίστη επιτρεπτή ένταση όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικα.Η επιλογή <On> θα περιορίσει τη μέγιστη ένταση του ήχου στο 15. Όταν το όριο έντασης ήχου έχει οριστεί σε <Off>, η μέγιστη ένταση του ήχου είναι 30. Ακόμη και αν έχετε επιλέξει <Off>, η ένταση θα επανέλθει στο 15 για να αποτρέψει πιθανές βλάβες στην ακοή κατά την εκ νέου ενεργοποίηση της συσκευής.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ (Συνέχεια)

Ρυθμίσεις προβολής

Αλλάξτε το χρόνο απενεργοποίησης προβολής, την προφύλαξη οθόνης και τη φωτεινότητα της οθόνης.

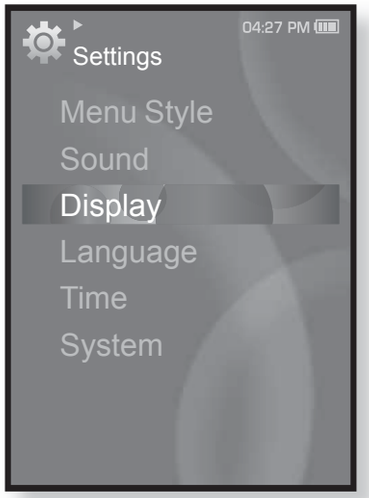

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[ ]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Settings>** (Ρυθμίσεις) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Settings> (Ρυθμίσεις).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Display>** (Οθόνη) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Display> (Οθόνη).
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **[Επάνω, Κάτω]** και **[ ]** για να ορίσετε λειτουργίες.

Επιλογές ρυθμίσεων προβολής

- **Display Off (Οθόνη σβηστή):** Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο μέσα στο διάστημα που θα επιλέξατε από τα παρακάτω, η οθόνη θα απενεργοπιηθεί αυτόματα. Επιλέξετε ανάμεσα στα : <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min> και <Always On> (Πάντα ενεργοποιημένο).
- **Screen Saver (Προφ. οθόνης)** : Μπορείτε να ορίσετε μια εικόνα για την προφύλαξη οθόνης. Επιλέξτε ένα από τα <Auto Change> (Αυτόμ. αλλαγή), <Sweet> (Γλύκα), <Blue Rain> (Μπλε βροχή),< Cheers> (Ζήτω), <Analog Clock> (Αναλογικό ρολόι), <Digital Clock> (Ψηφιακό ρολόι) και ορίστε τον χρόνο αναμονής. Οι δυνατότητες επιλογής είναι <Off>, <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min> και <5min>. Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο μέσα στο διάστημα που επιλέξατε, στην οθόνη θα εμφανιστεί η εικόνα προφύλαξης οθόνης. Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα προστασίας οθόνης πιέζοντας το πλήκτρο **[ ]** κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της λειτουργίας.
- **Brightness (Φωτεινότητα):** Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης εμφάνισης. Επιλέξτε ένα επίπεδο στο διάστημα <0-10>, όπου 10 είναι το πιο φωτεινό.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ (Συνέχεια)

Ρυθμίσεις γλώσσας

Τα μενού της καινούριας σας συσκευής μπορούν να ρυθμιστούν έτσι ώστε να εμφανίζονται σε μία από πολλές γλώσσες. Μπορείτε να αλλάξετε εύκολα τη γλώσσα της προτίμησής σας.

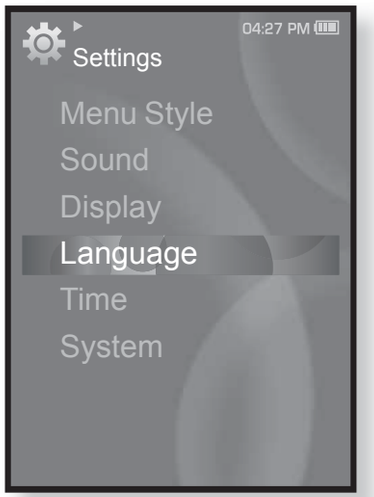

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[ ]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Settings>** (Ρυθμίσεις) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Settings> (Ρυθμίσεις).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Language>** (Γλώσσα) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται η λίστα <Language> (Γλώσσα).
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **[Επάνω, Κάτω]** και **[ ]** για να ορίσετε λειτουργίες.

Επιλογές ρύθμισης γλώσσας

- **Menu (Μενού):** Ορίστε τη γλώσσα του μενού. Επιλέξτε από <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> και <Slovenský>.
- **Contents (Περιεχόμενα):** Ορίστε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το Κείμενο και οι πληροφορίες για το κομμάτι. Επιλέξτε από <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Tranditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> και <Vietnamese>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να αλλάξουν οι γλώσσες που υποστηρίζονται ή να προστεθούν νέες.

Ρυθμίσεις χρόνου

Η ρύθμιση του χρόνου σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας, τον τύπο ημερομηνίας και τη ζώνη ώρας.

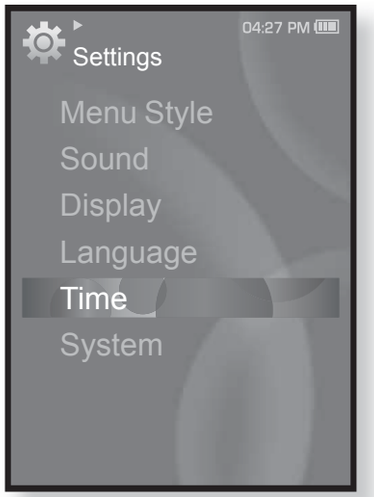

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[ ]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Settings>** (Ρυθμίσεις) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Settings> (Ρυθμίσεις).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Time>** (Χρόνος) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Time> (Χρόνος).
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **[Επάνω, Κάτω]** και **[ ]** για να ορίσετε λειτουργίες.

Επιλογές ρυθμίσεων χρόνου

- **Date & Time (Ημ/νία και Ώρα)** : Μπορείτε να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία. Πιέστε το κουμπί [Αριστερά, Δεξιά] για να μετακινηθείτε στις επιλογές <Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM> (Έτος, Μήνας, Ημ/νία, Ώρα, Λεπτό, ΠΜ/ΜΜ) και πιέστε το κουμπί [Επάνω, Κάτω] για να ρυθμίσετε κάθε στοιχείο.
- **Date Type (Τύπος ημ/νίας):** Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο εμφάνισης της ώρας για το παγκόσμιο ρολόι. Επιλέξτε μεταξύ των <YY-MM-DD> (ΕΕ-ΜΜ-ΗΗ), <MM-DD-YY> (ΜΜ-ΗΗ-ΕΕ) και <DD-MM-YY> (ΗΗ -ΜΜ-ΕΕ).
- **Time Zone (Ζώνη ώρας):** Μπορείτε να αλλάξετε την τρέχουσα ώρα επιλέγοντας τη ζώνη ώρας συγκεκριμένης διεθνούς πόλης. Πρέπει να ορίσετε τη ζώνη ώρας προτού γίνει δυνατή η εμφάνιση πληροφοριών διεθνούς ώρας. Δείτε σελίδες 85

Ρυθμίσεις συστήματος

Επιλέξτε λειτουργία αφύπνισης, λειτουργία εκκίνησης, αυτόματη απενεργοποίηση και την προεπιλεγμένη ρύθμιση που είναι κατάλληλη για εσάς.

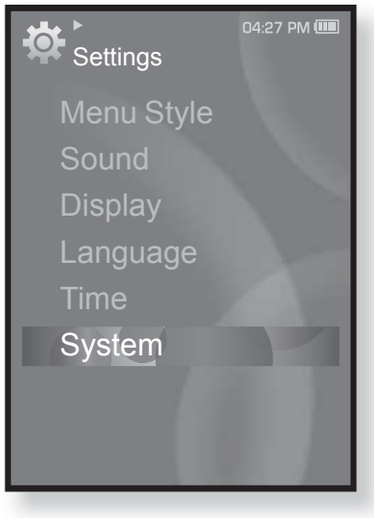

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[ ]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Settings>** (Ρυθμίσεις) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Settings> (Ρυθμίσεις).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<System>** (Σύστημα) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <System> (Σύστημα).
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **[Επάνω, Κάτω]** και **[ ]** για να ορίσετε λειτουργίες.

Επιλογές ρυθμίσεων συστήματος

- **Sleep (Αδράνεια):** Διακόπτει τη λειτουργία αυτόματα με την πάροδο του προεπιλεγμένου χρόνου. Επιλέξτε μεταξύ των <Off>, <15 min >, <30 min>, <60 min>, <90 min> και <120 min>.
- **Start Mode (Λειτ. έναρξης):** Μπορείτε να ορίσετε την οθόνη εκκίνησης που θα εμφανίζεται όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή. Επιλέξτε <Home> (Οικία) ή <Last State> (Τελευτ. κατάστ.). Εάν επιλέξετε <Home> (Οικία) το σύστημα θα εκκινήσει με την οθόνη του κεντρικού μενού, ενώ με την επιλογή <Last State> (Τελευτ. κατάστ.) θα χρησιμοποιηθεί η οθόνη μενού που χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά.
- **Auto Power Off (Αυτ. απενεργοποίηση):** Διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία όταν δεν λειτουργεί κανένα κουμπί μετά τον προεπιλεγμένο χρόνο σε κατάσταση παύσης. Επιλέξτε μεταξύ των <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min> ή <Always On> (Πάντοτε ενεργό).
- **Default Set (Προεπιλ. Ρύθμ.)**: Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στην προεπιλεγμένη τιμή. Επιλέξτε <Yes> (Ναι) ή <No> (Όχι). Το <Yes> (Ναι) ορίζει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Το <No> (Όχι) ακυρώνει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- **Format (Διαμόρφωση):** Διαμορφώνει την εσωτερική μνήμη. Επιλέξτε <Yes>(Ναι) ή <No> (Όχι). Αν επιλέξετε <Yes> (Ναι), διαμορφώνεται η εσωτερική μνήμη και διαγράφονται όλα τα αρχεία της συσκευής. Αν επιλέξετε <No> (Όχι), η εσωτερική μνήμη δεν διαμορφώνεται .Ελέγξτε πριν από τη διαμόρφωση.
- **About (Σχετικά με):** Ελέγχει την έκδοση υλικολογισμικού και τη χωρητικότητα της μνήμης. Η επιλογή <Firmware Version> (Έκδ. υλικολογισμικού) εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση του υλικολογισμικού.
  Το στοιχείο <Used> (Χρησιμ.) υποδεικνύει τη χρήση, το στοιχείο <Available> (Διαθέσιμο) υποδεικνύει τη χωρητικότητα που απομένει και το στοιχείο <Total> (Σύνολο) υποδεικνύει τη συνολική χωρητικότητα της μνήμης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- **Σχετικά με την ενσωματωμένη μνήμη**

1GB=1.000.000.000 bytes: Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα μπορεί να είναι μικρότερη, καθώς το εσωτερικό λογισμικό χρησιμοποιεί ένα τμήμα της μνήμης.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αν δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση, η αναπαραγωγή μουσικής ή η αναγνώριση του mp3 player σας από τον υπολογιστή κατά τη σύνδεση, ίσως πρέπει να επανεκκινήσετε το σύστημα.

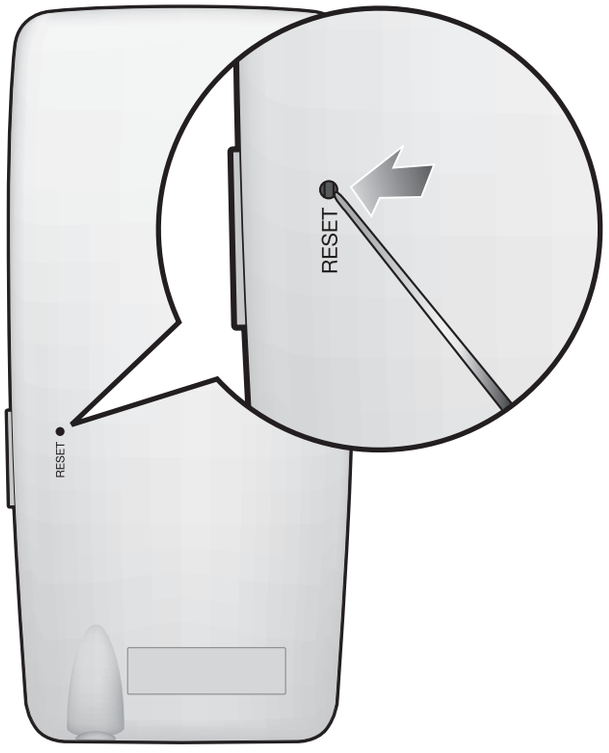

Πιέστε την οπή Επανεκκίνησης στο πίσω μέρος της συσκευής με ένα αιχμηρό αντικείμενο, για παράδειγμα με ένα συνδετήρα.

- Το σύστημα επανεκκινείται.
- Δεν επηρεάζονται οι ρυθμίσεις και τα αρχεία σας.

EmoDio

Το EmoDio είναι μια εύχρηστη εφαρμογή λογισμικού που σας βοηθά να οργανώνετε τα αρχεία στον υπολογιστή σας. Αφού έχετε ταξινομήσει και οργανώσει τα αρχεία σας στο EmoDio, μπορείτε να τα μεταφέρετε εύκολα στο mp3 player χωρίς να ψάχνετε ολόκληρο τον σκληρό σας δίσκο για το σωστό αρχείο.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Ο υπολογιστής σας πρέπει να πληροί τις εξής ελάχιστες προδιαγραφές, ώστε να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε το EmoDio:

- Pentium 500MHz ή παραπάνω
- Θύρα USB 2.0
- Windows XP Service Pack 2 ή παραπάνω
- DirectX 9.0 ή παραπάνω
- 100MB ελεύθερου χώρου στον σκληρό δίσκο
- Μονάδα δίσκου CD Rom (2X ή παραπάνω)
- Windows Media Player 10.0 ή παραπάνω
- Ανάλυση 1024 X 768 ή παραπάνω
- Internet Explorer 6.0 ή παραπάνω
- 512 MB μνήμη RAM ή περισσότερη

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ EMODIO

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Σιγουρευτείτε ότι εκτελείτε το πρόγραμμα εγκατάστασης του <EmoDio> χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό διαχειριστή του υπολογιστή σας.
  Σε διαφορετική περίπτωση, το <EmoDio> δεν θα εγκατασταθεί. Για να εντοπίσετε το λογαριασμό διαχειριστή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή σας.

1. Εισάγετε στη μονάδα δίσκου CD-ROM το CD εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή.

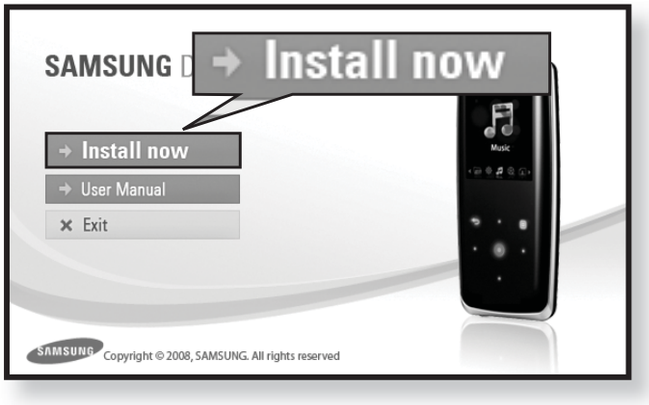

2. Πατήστε **<Install now>.**

- Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση ακολουθήστε τις οδηγίες.
- Ξεκινά η εγκατάσταση του <EmoDio> και, μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, δημιουργείται ένα **εικονίδιο** στην επιφάνεια εργασίας σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Στις κάθετες μονάδες δίσκου CD-ROM, χρησιμοποιήστε απαλές κινήσεις για να φορτώσετε ή για να απομακρύνετε το CD εγκατάστασης.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΟ EMODIO

Το <EmoDio> σας επιτρέπει να επιλέγετε και να οργανώνετε τα αρχεία και τους φακέλους σας πριν από τη μεταφορά τους στη συσκευή. Έτσι η σάρωση των αρχείων στο mp3 player σας γίνεται ευκολότερη και ταχύτερη. Η μεταφορά αρχείων με το <EmoDio> είναι ο ευκολότερος τρόπος να μεταφέρετε αρχεία από τον υπολογιστή σας στο mp3 player.

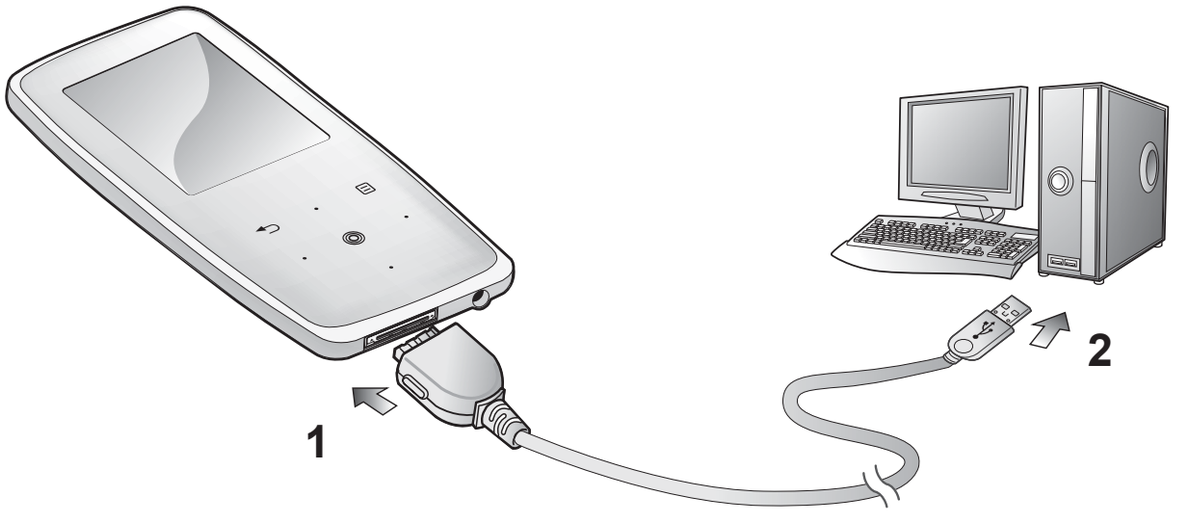

1. Συνδέστε το μεγαλύτερο άκρο του καλωδίου USB στη θύρα σύνδεσης USB στο κάτω μέρος της συσκευής.
2. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης USB στη θύρα USB (⇠) του υπολογιστή σας.
   - Στην οθόνη αφής της συσκευής εμφανίζεται η ένδειξη <USB connected> (Συνδέθηκε με USB).
   - Αρχίζει αυτόματα το <EmoDio> όταν η συσκευή σας συνδέεται στον υπολογιστή σας.
   - Αν το πρόγραμμα δεν αρχίσει αυτόματα, κάντε διπλό κλικ στο **εικονίδιο** <EmoDio> στην επιφάνεια εργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η τεχνολογία μουσικής αναγνώρισης και τα σχετικά δεδομένα παρέχονται από τη Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- Το CDDB αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Gracenote. Το λογότυπο Gracenote, το λογότυπο CDDB Gracenote και το λογότυπο “Powered by Gracenote” αποτελούν εμπορικά σήματα της Gracenote. Το Music Recognition Service και το MRS αποτελούν σήματα υπηρεσιών της Gracenote.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΟ EMODIO (Συνέχεια)

3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του τύπου αρχείου που θέλετε να μεταφέρετε.

- Κάντε κλικ στο για αναπαραγωγή της μουσικής λίστας.
- Κάντε κλικ στο για να εμφανιστεί ο κατάλογος βίντεο.
- Κάντε κλικ στο για να εμφανιστεί η λίστα εικόνων.

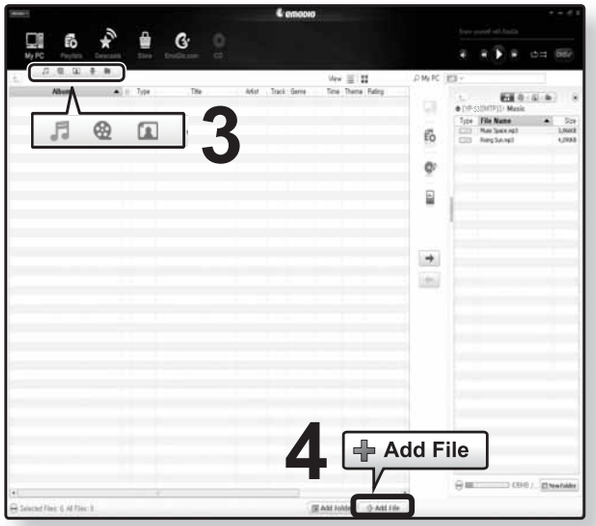

4. Κάντε κλικ στην επιλογή **<Add File>** (Προσθήκη Αρχείου), κάτω από το <EmoDio>.

- Εμφανίζεται το παράθυρο <Open>.

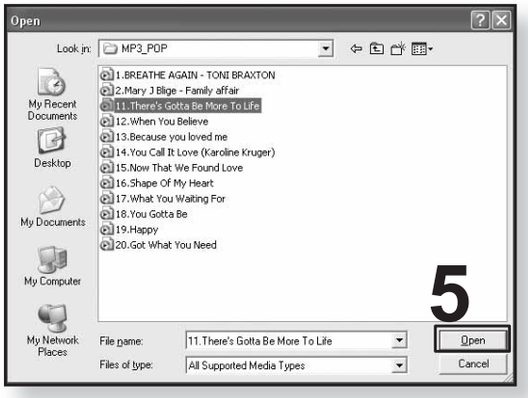

5. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε **<Open>.**

- Τα αρχεία προστίθενται στη λίστα στα αριστερά, στην οθόνη <EmoDio>.

6. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να μεταφέρετε από τη λίστα στα αριστερά.

7. Κάντε κλικ στο **εικονίδιο** .

- Το αρχείο που επιλέξατε μεταφέρεται στη συσκευή.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΟ EMODIO (Συνέχεια)

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB κατά τη διάρκεια της μεταφοράς αρχείων. Η αποσύνδεση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή αναπαραγωγής ή τον υπολογιστή σας.
- Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή απευθείας παρά μέσω διανομέα USB, για να έχετε σταθερή σύνδεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν μεταφέρετε ένα αρχείο βίντεο στη συσκευή με χρήση του <EmoDio>, αυτό μετατρέπεται αυτόματα σε μορφή SVI πριν από τη μεταφορά. Επίσης, ρυθμίζεται αυτόματα το μέγεθος του αρχείου.
- Όταν μεταφέρετε μία εικόνα στη συσκευή με χρήση του <EmoDio>, αυτή μετατρέπεται αυτόματα σε μορφή JPG πριν από τη μεταφορά. Επίσης, προσαρμόζεται αυτόματα και το μέγεθος του αρχείου.
- Κατά τη σύνδεση, απενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες.
- Εάν συνδέσετε το καλώδιο USB στον υπολογιστή, ενώ η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή θα φορτιστεί για αρκετά λεπτά πριν από τη σύνδεση στον υπολογιστή.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε FAT 32 για το σύστημα αρχείων κατά τη διαμόρφωση της συσκευής αναπαραγωγής στον υπολογιστή σας.
- Αν δεν μπορείτε να βρείτε απάντηση στην ερώτησή σας για το EmoDio, κάντε κλικ στο **<MENU>** (Μενού) → **<Help>** (Βοήθεια) → **<Help>** (Βοήθεια) στο πάνω μέρος του προγράμματος <EmoDio>.
- **Τι είναι το SVI ;**
  Το Samsung Audio Video Interleaving (SVI) είναι μια νέα μορφή βίντεο που αναπτύχθηκε και ελέγχεται από τη Samsung

Ακρόαση μουσικής

- **Προτού ξεκινήσετε –** Συνδέστε τα ακουστικά σας, ενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγξτε τη μπαταρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πιέστε το κουμπί [⮌] για να μεταφερθείτε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί [⮌] για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

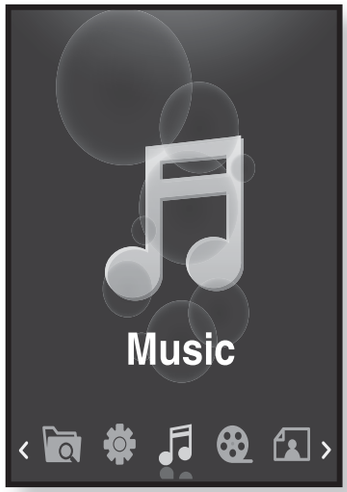

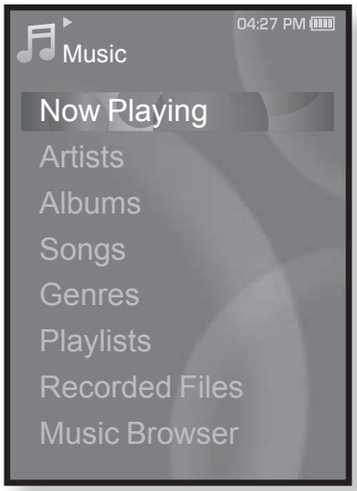

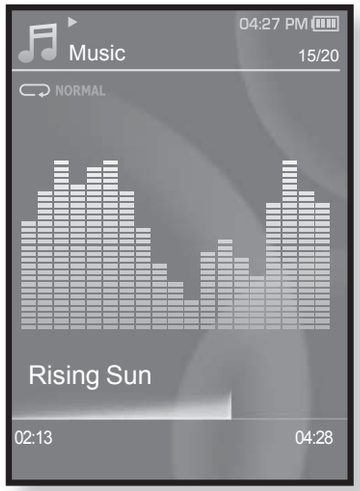

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Music>** (Μουσική) και πιέστε **[◎]**.
   - Εμφανίζεται η λίστα <Music> (Μουσική).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε την επιθυμητή λίστα και πιέστε **[◎]**.
   - Εμφανίζεται το αρχείο μουσικής.
4. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε αρχείο προς αναπαραγωγή και πιέστε **[◎]**.
   - Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή της μουσικής.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Συνέχεια)

Μουσική λίστα

Πληροφορίες για τα αρχεία, όπου συμπεριλαμβάνεται το όνομα του καλλιτέχνη, το όνομα του άλμπουμ, ο τίτλος και το είδος της μουσικής, θα εμφανίζονται σύμφωνα με τις πληροφορίες ετικέτας ID3 του κατάλληλου αρχείου μουσικής. Ένα αρχείο χωρίς ετικέτα ID3 εμφανίζεται ως [Unknown].

Now Playing (Παίζεται τώρα): Αναπαραγωγή ενός αρχείου που αναπαράχθηκε πρόσφατα ή μετακίνηση στην οθόνη αναπαραγωγής του τρέχοντος αρχείου.

Artists (Καλ/χνες): Αναπαραγωγή ανά καλλιτέχνη

Albums (Άλμπουμ): Αναπαραγωγή ανά άλμπουμ

Songs (Τραγούδια): Αναπαραγωγή με αριθμητική ή αλφαβητική σειρά

Genres (Είδη): Αναπαραγωγή ανά είδος

Playlists (Λίστες αναπ.): Αναπαραγωγή ανά λίστα

Recorded Files (Εγγεγρ. αρχεία): Εμφανίζει όλα τα εγγεγραμμένα αρχεία.

Music Browser (Περιήγ. μουσικής): Εμφανίζει όλα τα αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο Μουσική.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα μουσικά αρχεία MP3 και WMA είναι συμβατά με τη συσκευή.
- Τα αρχεία MP1 και MP2, που έχουν μόνο διαφορετική επέκταση από τα αρχεία MP3, ίσως να μην παίζουν στη συσκευή.
- Η αποσύνδεση των ακουστικών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της μουσικής διακόπτει την αναπαραγωγή.
- **Τι είναι η ετικέτα ID3;**
  Είναι αυτό που συνοδεύει ένα MP3 και μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με το αρχείο, όπως είναι ο τίτλος, ο καλλιτέχνης, το άλμπουμ, η χρονιά, το είδος και ένα πεδίο για σχόλια.

ΠΑΥΣΗ

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της μουσικής.
   - Γίνεται παύση της αναπαραγωγής της μουσικής.
2. Πιέστε πάλι το κουμπί **[ ].**
   - Η μουσική θα αρχίσει από το σημείο στο οποίο σταμάτησε.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙ

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** ενόσω γίνεται η αναπαραγωγή του επιλεγμένου κομματιού.
   - Πραγματοποιείται αναζήτηση στην αρχή ή στο τέλος του κομματιού.
2. Αφήστε το κουμπί στο σημείο απ' όπου επιθυμείτε να ξεκινήσετε.
   - Η αναπαραγωγή αρχίζει από το σημείο στο οποίο αφήσατε το κουμπί.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ

1. Πιέστε δύο φορές το κουμπί **[Αριστερά]** μετά από 3 δευτερόλεπτα αναπαραγωγής.
   - Αρχίζει η αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού από την αρχή.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ

Πιέστε δύο φορές το κουμπί **[Αριστερά]** εντός 3 δευτερολέπτων από την έναρξη της αναπαραγωγής.

Πιέστε δύο φορές το κουμπί **[Αριστερά]** μετά από 3 δευτερόλεπτα αναπαραγωγής.

- Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ

Πιέστε το κουμπί **[Δεξιά].**

- Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κατά την αναπαραγωγή αρχείων VBR, ίσως να είναι αδύνατη η αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού, ακόμη και αν πιέσετε το κουμπί [Αριστερά] εντός 3 δευτερολέπτων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ EMODIO

Με το <EmoDio>, μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας συλλογή, ή λίστα αναπαραγωγής, αρχείων ήχου.

- **Προτού ξεκινήσετε –** Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή σας. Το EmoDio θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

Δημιουργία λίστας αναπαγαγωγής

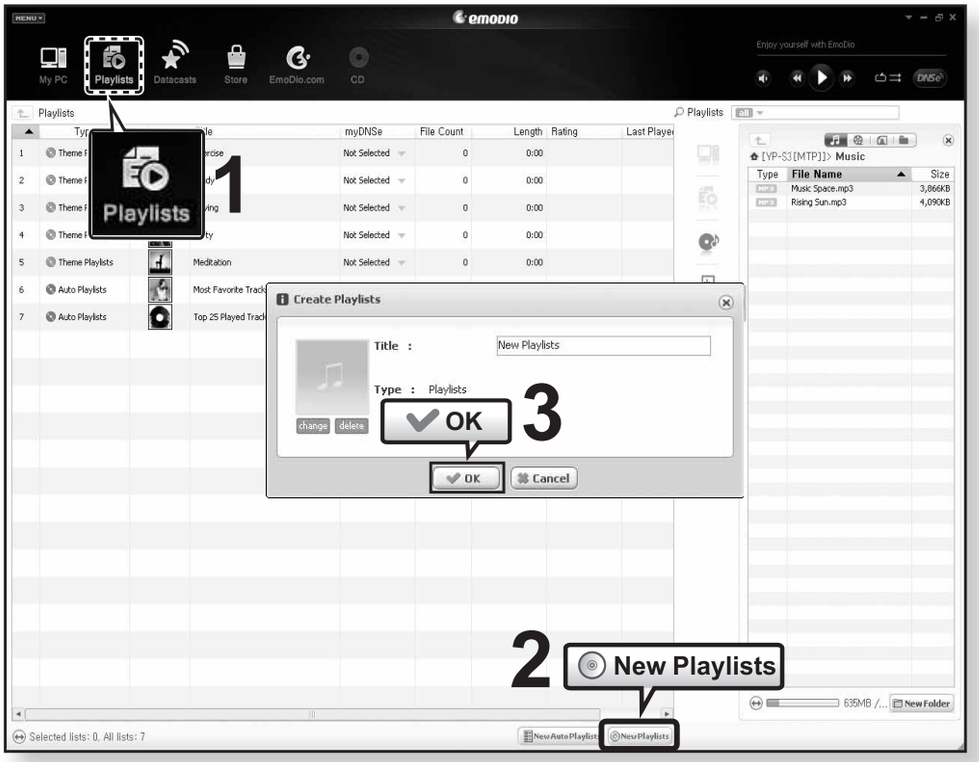

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **<Playlists>** (Λίστες αναπ.), στο πάνω μέρος του <EmoDio>.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο <Playlists> (Λίστες αναπ.).
2. Κάντε κλικ στο **<New Playlists>** στο κάτω μέρος
   - Εμφανίζεται το παράθυρο <Create Playlists>.
3. Πληκτρολογήστε τον τίτλο της λίστας αναπαραγωγής και κάντε κλικ **[OK].**
   - Θα δοθεί όνομα σε μία νέα λίστα αναπαραγωγής και θα αποθηκευτεί στην ενότητα <Playlists> (Λίστες αναπ.) του <EmoDio>.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ EMODIO (Συνέχεια)

Προσθήκη αρχείων μουσικής σε μία λίστα αναπαραγωγής που δημιουργήσατε

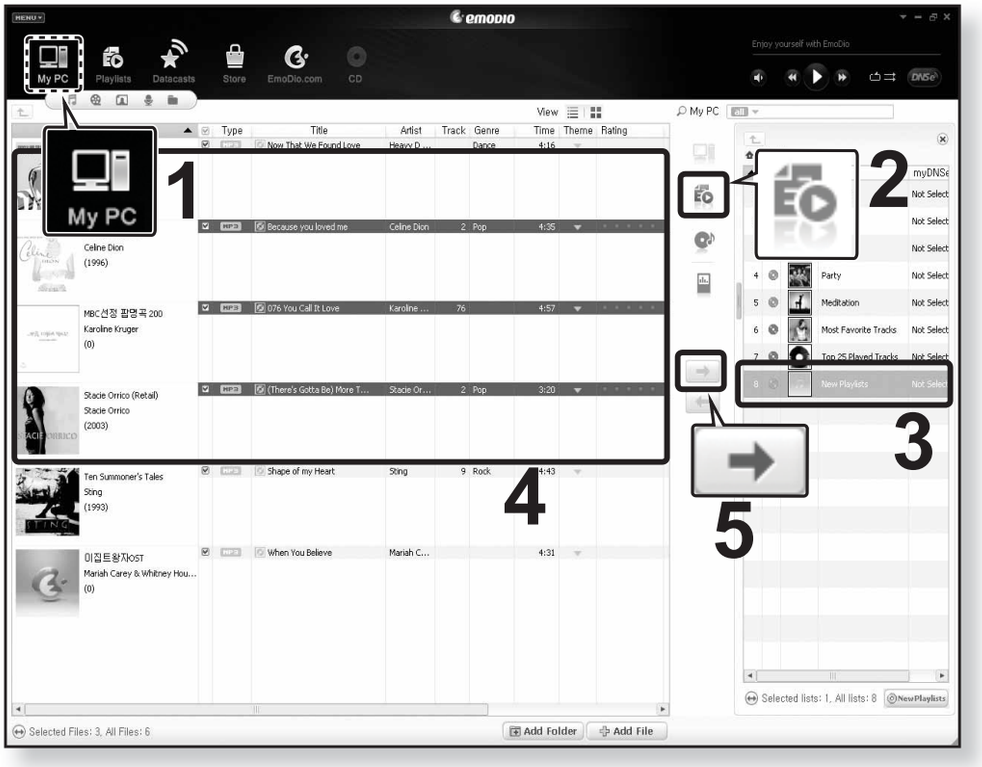

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **<My PC>** (Ο Υπολογιστής Μου), στο πάνω μέρος του <EmoDio>.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο <My PC>.
2. Κάντε κλικ στο **<Playlists> (**Λίστες αναπ.) στην δεξιά πλευρά του παραθύρου.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο <Playlists> (Λίστες αναπ.).
3. Κάντε διπλό κλικ σε μια λίστα αναπαραγωγής στο δεξιό παράθυρο.
4. Επιλεξτε τα αρχεία που θέλετε να μεταφέρετε στο παράθυρο **<My PC>**.
5. Κάντε κλικ στο .
   - Τα επιλεγμένα αρχεία προστίθεται στη λίστα αναπαραγωγής.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΣΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ EMODIO (Συνέχεια)

Μεταφορά Λίστας Αναπαραγωγής στη συσκευή σας με χρήση του EmoDio

1. Κάντε κλικ στην επιλογή **<Playlists>** (Λίστες αναπ.), στο πάνω μέρος του <EmoDio>.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο <Playlists> (Λίστες αναπ.).
2. Επιλέξτε μία λίστα αναπαραγωγής από την ενότητα **<Playlists>** (Λίστες αναπ.).
3. Κάντε κλικ στο .
   - Η επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής θα μεταφερθεί στη συσκευή στο φάκελο <File Browser> (Περιήγ. αρχείων) → <Playlists> (Λίστες αναπ.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει μέχρι και 999 αρχεία μουσικής για κάθε λίστα αναπαραγωγής.

CREATING A PLAYLIST ON YOUR MP3 PLAYER

Αν έχετε ήδη λάβει αρχεία στο mp3 player, μπορείτε ν δημιουργήσετε μία λίστα αναπαραγωγής “Favorites” (Αγαπημένα) χωρίς το EmoDio ή τον υπολογιστή σας.

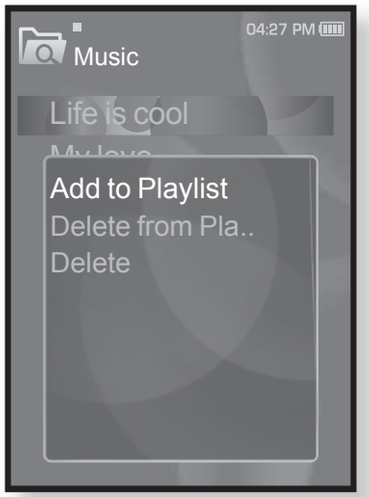

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[ ]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.

2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<File Browser>** (Περιήγ. αρχείων) και πιέστε **[ ]**.

3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Music>** (Μουσική) και πιέστε **[ ]**.

- Εμφανίζεται το(τα) αρχείο(-α) μουσικής.

4. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε ένα αρχείο για προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής και πιέστε **[ ]**.

- Εμφανίζεται το μενού λίστας αναπαραγωγής.

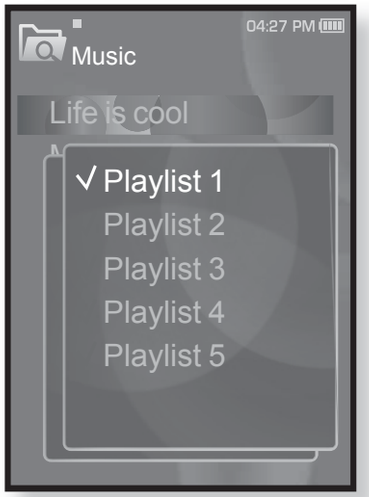

5. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Add to Playlist>** (Προσθ. στη Λίστα) και πιέστε **[ ]**.

- Εμφανίζεται η ένδειξη <Playlist 1> (Λίστα αναπ. 1) έως <Playlist 5> (Λίστα αναπ. 5).

6. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε το αριθμό της λίστας αναπαραγωγής στην οποία θα προστεθεί το επιλεγμένο αρχείο και πιέστε **[ ]**.

- Το επιλεγμένη αρχείο θα προστεθεί στη λίστα αναπαραγωγής.
- Μπορείτε να ελέγξετε τη λίστα αναπαραγωγής από κεντρικό μενού, ως εξής: <Music> (Μουσική) → <Playlists> (Λίστες αναπ.) → <Playlist 1> (Λίστα αναπ. 1) έως <Playlist 5> (Λίστα αναπ. 5).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να προσθέσετε έως και 100 αρχεία μουσικής σε κάθε λίστα αναπαραγωγής (<Playlist 1> (Λίστα αναπ. 1) έως <Playlist 5> (Λίστα αναπ. 5).)

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΣΤΑΣ

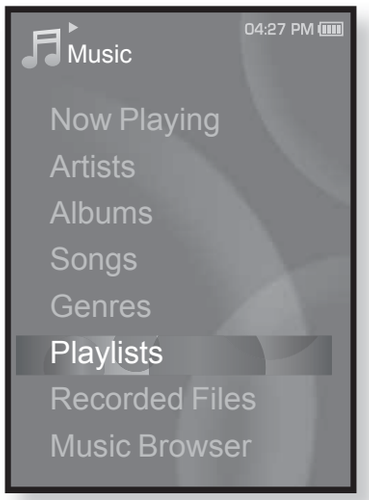

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[ ]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Music>** (Μουσική) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται η λίστα <Music> (Μουσική).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Playlists>** (Λίστες αναπ.) και πιέστε **[ ]**.
   - Θα εμφανιστεί η λίστα(ες) αναπαραγωγής.
4. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε τη λίστα αναπαραγωγής της επιλογής σας και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζονται τα αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στην επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής.
   - Αν δεν βρεθεί λίστα αναπαραγωγής, θα δείτε ένα μήνυμα <No file.> στην οθόνη σας.
5. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε το αρχείο μουσικής που θέλετε να αναπαραχθεί και πιέστε **[ ]**.
   - Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του αρχείου μουσικής.

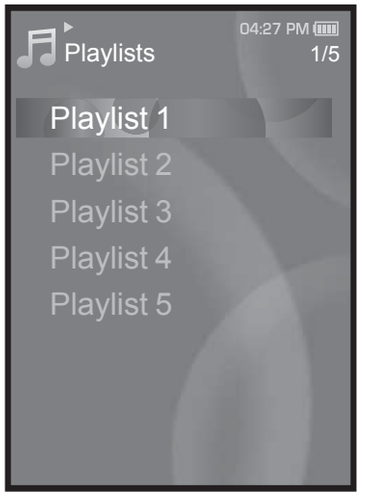

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δείτε τις σελίδες 39 και 41 για να δείτε πώς μπορείτε να μεταφέρετε τη λίστα αναπαραγωγής με χρήση του <EmoDio>.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

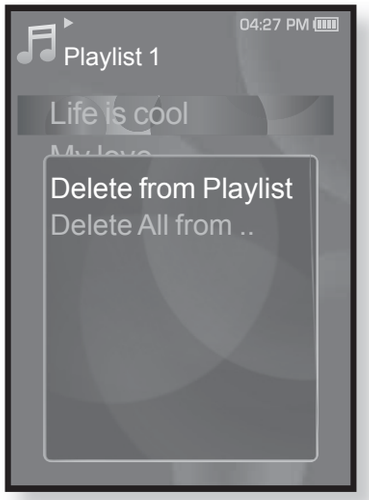

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[ ]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Music>** (Μουσική) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται η λίστα <Music> (Μουσική).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Playlists>** (Λίστες αναπ.) και πιέστε **[ ]**.
   - Θα εμφανιστεί η λίστα(ες) αναπαραγωγής.
4. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε τη λίστα αναπαραγωγής της επιλογής σας και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζονται τα αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στην επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής.
5. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε ένα αρχείο για διαγραφή από τη λίστα αναπαραγωγής και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού λίστας αναπαραγωγής.
6. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Delete from Playlist>** (Διαγ. αναπ.) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης διαγραφής.
7. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Yes>** (Ναι) και πιέστε **[ ]**.
   - Το επιλεγμένο αρχείο διαγράφεται από τη λίστα αναπαραγωγής.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα 1-4.

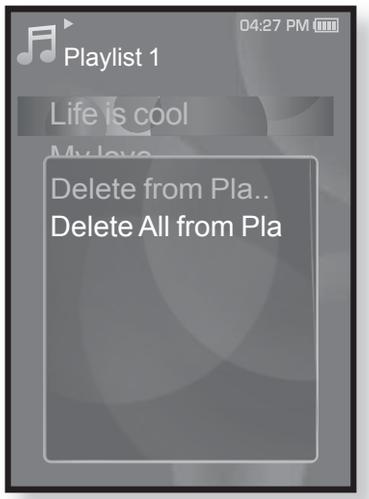

5. Πιέστε το κουμπί **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού λίστας αναπαραγωγής.
6. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Delete All from Playlist>** (Διαγραφή όλων από τη Λίστα αναπαραγωγής) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης διαγραφής.
7. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Yes>** (Ναι) και πιέστε **[ ]**.
   - Διαγράφονται όλα τα αρχεία από τη λίστα αναπαραγωγής.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Το μενού Μουσική σάς επιτρέπει να διαχειριστείτε όλες τις όψεις της ακρόασης: από την επανάληψη κομματιών και άλμπουμ έως την επιλογή φόντου στην οθόνη κατά την ακρόαση.

Ορισμός του ηχητικού εφέ

Μπορείτε να απολαύσετε πιο καθαρό ήχο.

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** ενώ ακούτε μουσική.
   - Εμφανίζεται το μενού <Music> (Μουσική).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Sound Effect>** (Ηχητικό εφέ) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Sound Effect> (Ηχητικό εφέ)
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε το επιθυμητό ηχητικό εφέ και πιέστε **[ ]**.

Επιλογές ηχητικών εφέ

- **Street Mode (Λειτ. εξ. χώρου):** Σας επιτρέπει να ακούτε μουσική με καθαρό ήχο σε εξωτερικούς χώρους, φιλτράροντας ορισμένους από τους θορύβους του δρόμου. Επιλέξτε <Off> ή <On>.
- **Clarity (Ευκρίνεια):** Μπορείτε να απολαύσετε πιο καθαρό ήχο με βελτωμένη ποιότητα. Επιλέξτε <0-2>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για έξοδο από το μενού, πιέστε το κουμπί [ ].

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Συνέχεια)

Ρύθμιση του μηχανισμού ψηφιακου φυσικού ήχου (DNSe)

Επιλέξτε τον κατάλληλο ήχο για κάθε μουσικό είδος.

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** ενώ ακούτε μουσική.
   - Εμφανίζεται το μενού <Music> (Μουσική).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<DNSe>** και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <DNSe>.
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε το επιθυμητό DNSe και πιέστε **[ ]**.
   - Επιλέξτε μεταξύ <Normal> (Κανονικός), <Rock> (Ροκ), <Vocal> (Φωνητικό), <Bass Boost> (Ενίσχυση μπάσων), <Classical> (Κλασσική), <Studio> (Στούντιο), <Concert Hall> (Κονσέρτο) και <User> (Χρήστης).
   - Εάν επιλέξετε <User> (Χρήστης), μπορείτε να ορίσετε <EQ> (Ισοσταθμιστής) και <3D & Bass> (3D & ΜΠΑΣΑ). Δείτε σελίδα 47.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- **Τι είναι το DNSe;**
  Ο Μηχανισμός ψηφιακού φυσικού ήχου (DNSe) είναι μια λειτουργία ηχητικών εφέ για τα MP3 player που κατασκευάζει η Samsung. Παρέχει διάφορες ρυθμίσεις ήχου για τη βελτίωση του τύπου μουσικής που ακούτε.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Συνέχεια)

Ρύθμιση του μηχανισμού ψηφιακου φυσικού ήχου (DNSe) (Συνέχεια)

<EQ>

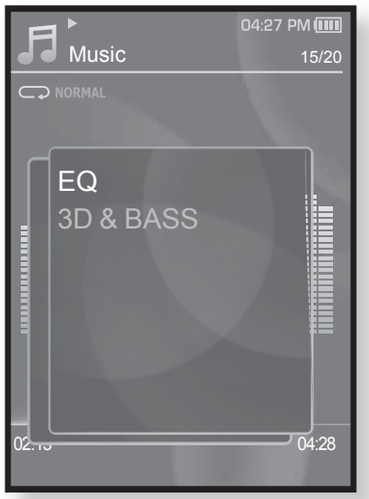

Μπορείτε να προσαρμόσετε ξεχωριστές συχνότητες ήχου ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

1 Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** στο μενού DNSe για να επιλέξετε **<User>** (Χρήστης) και πιέστε το κουμπί **[Δεξιά].**

2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<EQ>** και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης <EQ>.

3. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε τη συχνότητα που θέλετε να προσαρμόσετε και πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να προσαρμόσετε τη στάθμη της επιλεγμένης συχνότητας.
   - Μπορείτε να επιλέξετε <–10 ~ +10> για τη στάθμη της επιλεγμένης συχνότητας.

4. Πιέστε το κουμπί **[ ]**.
   - Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.

<3D & BASS> (3D & ΜΠΑΣΑ)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρισδιάστατο περιφερειακό ήχο και το επίπεδο ενίσχυσης των μπάσων.

1. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** στο μενού DNSe για να επιλέξετε **<User>** (Χρήστης) και πιέστε το κουμπί **[Δεξιά].**

2. Πιέστε το κουμπί [Επάνω, Κάτω] για να επιλέξετε **<3D & BASS>** (3D & ΜΠΑΣΑ) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης <3D & Bass> (3D & ΜΠΑΣΑ).

3. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<3D>** ή **<Bass>** (ΜΠΑΣΑ) και πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω].**
   - Μπορείτε να επιλέξετε ένα επίπεδο από 0 έως 4 για καθένα από τα στοιχεία <3D> και <Bass> (ΜΠΑΣΑ).

4. Πιέστε το κουμπί **[ ]**.
   - Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Συνέχεια)

Ορισμός της λειτουργίας αναπαραγωγής

Επιλέξτε λειτουργία αναπαραγωγής, όπως π.χ. τις ρυθμίσεις επανάληψης.

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** ενώ ακούτε μουσική.
   - Εμφανίζεται το μενού <Music> (Μουσική).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Play Mode>** (Λειτ. αναπαρ.) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Play Mode> (Λειτ. αναπαρ.).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής και πιέστε **[ ]**.

Επιλογές λειτουργίας αναπαραγωγής

- **Normal (Κανονικό) :** Αναπαραγωγή όλων των κομματιών κατά σειρά ένα κάθε φορά.
- **Repeat (Επανάληψη):** Για την επανάληψη όλων των αρχείων στον τρέχοντα φάκελο.
- **Repeat One (Επανάλ. ενός) :** Επανάληψη ενός αρχείου.
- **Shuffle (Τυχαία) :** Τυχαία αναπαραγωγή αρχείων.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Συνέχεια)

Επιλογή της οθόνης αναπαραγωγής μουσικής

Επιλέξτε εικόνα φόντου από αυτές που παρέχονται ή επιλέξτε μια δική σας εικόνα, η οποία θα εμφανίζεται όταν ακούτε μουσική.

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** ενώ ακούτε μουσική.
   - Εμφανίζεται το μενού <Music> (Μουσική).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Music Play Screen>** (Οθόνη αναπ. μουσικής) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Music Play Screen> (Οθόνη αναπ. μουσικής).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε την επιθυμητή οθόνη αναπαραγωγής μουσικής και πιέστε **[ ]**.

Επιλογές για την οθόνη αναπαραγωγής μουσικής

- **Type 1 ~ Type 3 (Τύπος 1 έως 3):** Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή οθόνη αναπαραγωγής μουσικής.
- **Album Info. (Στχ άλμπουμ) :** Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το όνομα του καλλιτέχνη, το άλμπουμ και το είδος, εφόσον οι πληροφορίες ετικέτας ID3 είναι αποθηκευμένες στο αρχείο μουσικής.
- **Album Art (Εξ. άλμπ.):** Η εικόνα του εξωφύλλου του άλμπουμ εμφανίζεται, εάν στις πληροφορίες ετικέτας ID3 του αρχείου μουσικής περιλαμβάνεται η εικόνα του εξωφύλλου του άλμπουμ. Υποστηρίζονται εικόνες εξωφύλλου άλμπουμ με μέγεθος μικρότερο από 200 εικονοστοιχεία (οριζόντια) x 200 εικονοστοιχεία (κάθετα).
- **Auto Change (Αυτόμ. αλλαγή):**Αυτόματη μετάβαση σε <Type 1> (Τύπος 1) μέχρι και <Type 3> (Τύπος 3) κάθε φορά που αναπαράγεται ένα διαφορετικό αρχείο μουσικής**.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- **Τι είναι η ετικέτα ID3;**
  Είναι αυτό που συνοδεύει ένα MP3 για τη μεταφορά πληροφοριών σχετικά το αρχείο, όπως είναι ο τίτλος, ο καλλιτέχνης, το άλμπουμ, το έτος, το είδος και ένα πεδίο για σχόλια.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Συνέχεια)

Προσθήκη ήχου ειδοποίησης

Μπορείτε να προσθέσετε το αγαπημένο σας αρχείο μουσικής στη λίστα ήχων ειδοποίησης, για να ακουστεί την επόμενη φορά που θα χτυπήσει η ειδοποίηση. Δείτε τη σελίδα 82 για τον τρόπο ρύθμισης της ειδοποίησης.

1. Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής για να το προσθέσετε στον ήχο ειδοποίησης και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Music> (Μουσική).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Add to Alarm>** (Προσθ. στο Ξυπν.) και πιέστε **[ ]**.
   - Η επιλεγμένη μουσική προστίθεται στη λίστα ήχων ειδοποίησης.
   - Ένα αρχείο μουσικής μπορεί να προστεθεί στον ήχο ειδοποίησης.

Ορισμός της ταχύτητας αναπαραγωγής

Επιταχύνετε ή επιβραδύνετε το ρυθμό της αγαπημένης σας μουσικής, ρυθμίζοντας την ταχύτητα αναπαραγωγής.

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** ενώ ακούτε μουσική.
   - Εμφανίζεται το μενού <Music> (Μουσική).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Play Speed>** (Ταχ. αναπαρ.) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Play Speed> (Ταχ. αναπαρ.).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα αναπαραγωγής και πιέστε **[ ]**.
   - Επιλέξτε μεταξύ των <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0 (Κανονικό)>, <X 1.1>, <X 1.2>και <X 1.3>.
   - Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο υψηλή είναι η ταχύτητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ρυθμισμένη ταχύτητα αναπαραγωγής μπορεί να είναι διαφορετική από την πραγματική ταχύτητα, ανάλογα με το αρχείο.

Ορισμός του διαστήματος παράβλεψης

Μπορείτε να μετακινηθείτε γρήγορα προς τα εμπρός σε ένα αρχείο, ανά διάφορα χρονικά διαστήματα. Παραβλέψτε ένα ολόκληρο κομμάτι ή παραβλέψτε λίγα δευτερόλεπτα τη φορά.

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** ενώ ακούτε μουσική.
   - Εμφανίζεται το μενού <Music> (Μουσική).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Skip Interval>** (Παράλειψη διαστήματος) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Skip interval> (Παράλειψη διαστήματος).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε το επιθυμητό διάστημα παράλειψης και πιέστε **[ ]**.
   - Επιλέξτε μεταξύ των <1 Song> (1 Τραγούδι), <5sec>, <10sec>, <30sec> και <1min>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν το αρχείο δημιουργήθηκε με μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης bit, τότε η πραγματική διάρκεια του διαστήματος παράβλεψης ενδέχεται να μην είναι ακριβώς ίδια με αυτή που επιλέξατε.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Συνέχεια)

Για να ορίσετε ένα σελιδοδείκτη (Bookmark)

Μόλις ορίσετε έναν σελιδοδείκτη, μπορείτε να βρείτε εύκολα τη θέση αυτή αργότερα.

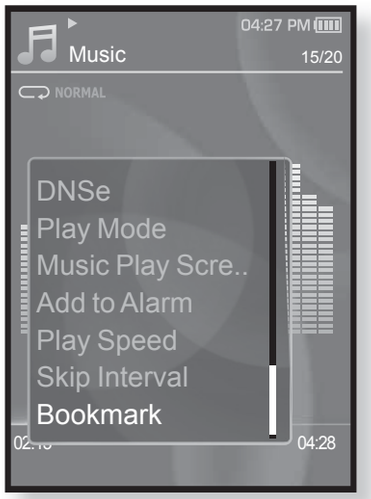

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** στο σημείο που θέλετε ενώ ακούτε μουσική.
   - Εμφανίζεται το μενού <Music> (Μουσική).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Bookmark>** (Σελιδοδείκτης) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Bookmark> (Σελιδοδείκτης).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Add Bookmark>** (Προσθ. Σελιδοδ.) και πιέστε **[ ]**.
   - Το τρέχον σημείο αναπαραγωγής / διακοπής θα προστεθεί στον σελιδοδείκτη.
   - Στη γραμμή κατάστασης αναπαραγωγής, θα εμφανιστεί το σύμβολο [ ].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν είχε οριστεί προηγουμένως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το παράθυρο Overwrite (Διαγραφή με αντικατάσταση). Εάν επιλέξετε <Yes> (Ναι), ο σελιδοδείκτης που είχε οριστεί προηγουμένως διαγράφεται και προστίθεται ένας νέος σελιδοδείκτης.
- Μπορεί να οριστεί ένας σελιδοδείκτης για κάθε αρχείο μουσικής, ενώ μπορούν να οριστούν έως 50 σελιδοδείκτες.

Μετακίνηση σε σελιδοδείκτη (για αναπαραγωγή) ή αφαίρεση σελιδοδείκτη

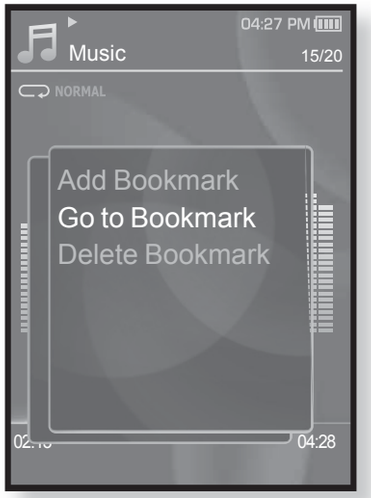

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** ενώ ακούτε μουσική.
   - Εμφανίζεται το μενού <Music> (Μουσική).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Bookmark>** (Σελιδοδείκτης) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Bookmark> (Σελιδοδείκτης).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Go to Bookmark>** (Μετάβ. σε Σελ/κτη) ή **<Delete Bookmark>** (Διαγρ. Σελ/κτη) και πιέστε **[ ]**.
   - Όταν επιλέξετε <Go to Bookmark> (Μετάβ. σε Σελ/κτη) η συσκευή αναπαραγωγής θα μεταβεί στον επιλεγμένο σελιδοδείκτη και θα αρχίσει την αναπαραγωγή.
   - Με την επιλογή <Delete Bookmark> (Διαγρ. Σελ/κτη), θα γίνει διαγραφή του επιλεγμένου σελιδοδείκτη από το αρχείο μουσικής.

παρακολούθηση βίντεο

- **Προτού ξεκινήσετε –** Συνδέστε τα ακουστικά σας, ενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγξτε τη μπαταρία.Μεταφέρετε ένα αρχείο βίντεο στη συσκευή αναπαραγωγής. Δείτε σελίδα 33~35.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πιέστε το κουμπί [⮌] για να μεταφερθείτε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί [⮌] για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.

2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Videos>** (Βίντεο) και πιέστε **[◎]**.
- Εμφανίζεται η λίστα <Video> (Βίντεο).

3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε ένα βίντεο προς αναπαραγωγή και πιέστε **[◎]**.
- Ξεκινάει η οριζόντια αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου βίντεο.

ΠΑΥΣΗ

1. Πιέστε το κουμπί **[◎]** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός βίντεο.
- Γίνεται παύση της αναπαραγωγής στη συσκευή.

2. Πιέστε πάλι το κουμπί **[◎]**.
- Η συσκευή συνεχίζει την αναπαραγωγή από το τελευταίο σημείο αναπαραγωγής.

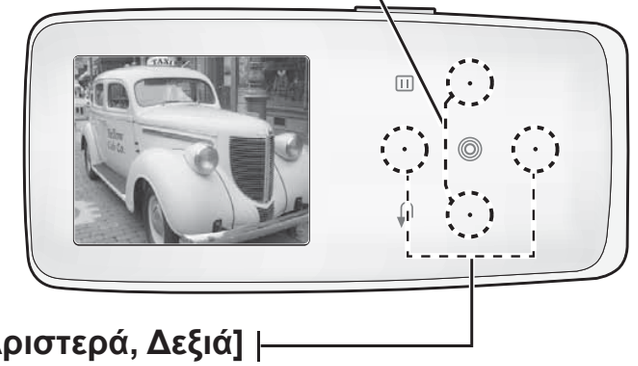

<Στην οριζόντια προβολή>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν μεταφέρετε ένα αρχείο βίντεο στη συσκευή με χρήση του <EmoDio>, αυτό μετατρέπεται αυτόματα σε μορφή SVI πριν τη μεταφορά του. Επίσης, ρυθμίζεται αυτόματα το μέγεθος του αρχείου.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΡΕ

1. Στην οριζόντια προβολή, πιέστε και κρατήστε στιγμιαία πατημένο το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά].**
   - Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μετακινηθείτε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός στο τρέχον αρχείο βίντεο.
2. Αφήστε το κουμπί όταν μετακινηθείτε στη θέση που θέλετε.
   - Το βίντεο αρχίξει να αναπαράγεται από αυτή τη θέση.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΙΝΤΕΟ

Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά]** εντός 3 δευτερολέπτων από την έναρξη της αναπαραγωγής του τρέχοντος αρχείου.

Πιέστε δύο φορές το κουμπί **[Αριστερά]** μετά από 3 δευτερόλεπτα από την έναρξη της αναπαραγωγής του τρέχοντος αρχείου.

- Με την ενέργεια αυτή θα επιστρέψετε στο προηγούμενο βίντεο.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΙΝΤΕΟ

Πιέστε το κουμπί **[Δεξιά].**

- Με την ενέργεια αυτή θα μετακινηθείτε στο επόμενο βίντεο.

Για να ορίσετε ένα σελιδοδείκτη (Bookmark)

Μόλις ορίσετε έναν σελιδοδείκτη, μπορείτε να βρείτε εύκολα τη θέση αυτή αργότερα.

1. Πιέστε **[ ]** στη σκηνή που επιθυμείτε κατά την αναπαραγωγή του βίντεο.
   - Εμφανίζεται το μενού <Video> (Βίντεο).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Add Bookmark>** (Προσθ. σελιδοδ.) και πιέστε **[ ]**.
   - Το τρέχον σημείο αναπαραγωγής / διακοπής θα προστεθεί στον σελιδοδείκτη.
   - Στη γραμμή κατάστασης αναπαραγωγής, θα εμφανιστεί το σύμβολο [ ].

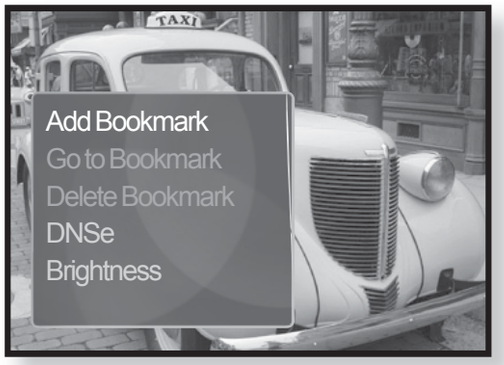

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν είχε οριστεί προηγουμένως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το παράθυρο Overwrite (Διαγραφή με αντικατάσταση). Εάν επιλέξετε <Yes> (Ναι), ο σελιδοδείκτης που είχε οριστεί προηγουμένως διαγράφεται και προστίθεται ένας νέος σελιδοδείκτης.
- Μπορεί να οριστεί ένας σελιδοδείκτης για κάθε αρχείο μουσικής, ενώ μπορούν να οριστούν έως 50 σελιδοδείκτες.

Μετακίνηση σε σελιδοδείκτη (για αναπαραγωγή) ή αφαίρεση σελιδοδείκτη

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός βίντεο.
   - Εμφανίζεται το μενού <Video> (Βίντεο).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Go to Bookmark>** (Μετάβ. σε Σελ/κτη) ή **<Delete Bookmark>** (Διαγρ. Σελ/κτη) και πιέστε **[ ]**.
   - Όταν επιλέξετε <Go to Bookmark> (Μετάβ. σε Σελ/κτη) η συσκευή αναπαραγωγής θα μεταβεί στον επιλεγμένο σελιδοδείκτη και θα αρχίσει την αναπαραγωγή.
   - Με την επιλογή <Delete Bookmark> (Διαγρ. Σελ/κτη) θα γίνει διαγραφή του επιλεγμένου σελιδοδείκτη από το αρχείο βίντεο.

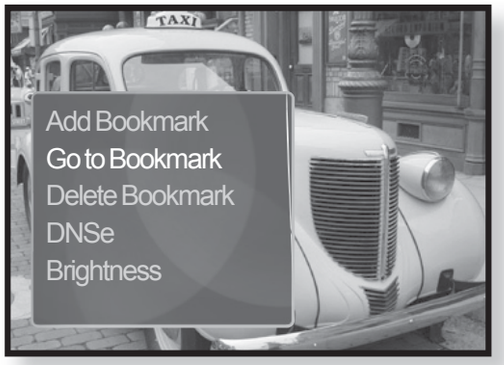

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για έξοδο από το μενού, πιέστε το κουμπί [ ].

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΒΙΝΤΕΟ (Συνέχεια)

Ρύθμιση του μηχανισμού ψηφιακου φυσικού ήχου (DNSe)

Επιλέξτε τον κατάλληλο ήχο για κάθε είδος βίντεο.

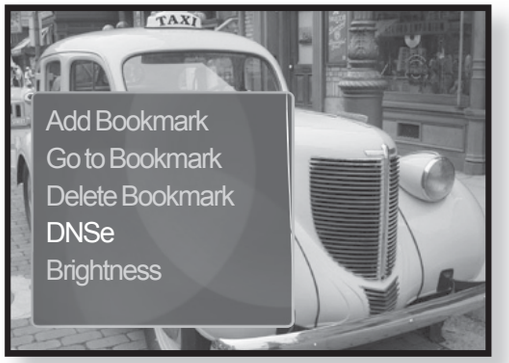

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός βίντεο
   - Εμφανίζεται το μενού <Video> (Βίντεο).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<DNSe>** και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <DNSe>.
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε το επιθυμητό DNSe και πιέστε **[ ]**.
   - Επιλέξτε μεταξύ <Normal> (Κανονικό), <Drama> (Δράμα) και <Action> (Δράση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- **Τι είναι το DNSe;**
  Ο Μηχανισμός ψηφιακού φυσικού ήχου (DNSe) είναι μια λειτουργία ηχητικών εφέ για τα MP3 player που κατασκευάζει η Samsung. Παρέχει διάφορες ρυθμίσεις ήχου για τη βελτίωση του τύπου μουσικής που ακούτε.

Ρύθμιση της φωτεινότητας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

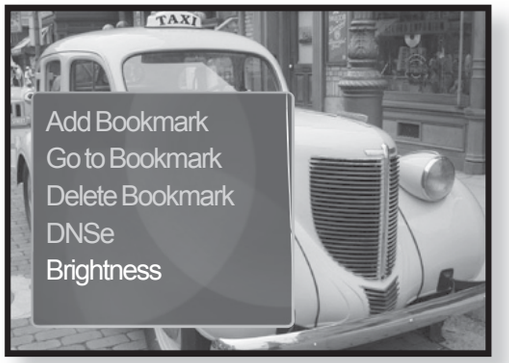

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός βίντεο
   - Εμφανίζεται το μενού <Video> (Βίντεο).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Brightness>** (Φωτεινότητα) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Brightness> (Φωτεινότητα).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή φωτεινότητα και πιέστε **[ ]**.
   - Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές: <0~10>.

προβολή εικόνων

- **Προτού ξεκινήσετε –** Συνδέστε τα ακουστικά σας, ενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγξτε τη μπαταρία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πιέστε το κουμπί [⮌] για να μεταφερθείτε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί [⮌] για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Pictures>** (Εικόνες) και πιέστε **[◎]**.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο προεπισκόπησης εικόνας.
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε την εικόνα που θέλετε να προβάλλετε και πιέστε **[◎]**.
   - Εμφανίζεται η επιλεγμένη εικόνα.
   - Πιέστε το κουμπί [⮌] για να μεταφερθείτε στο παράθυρο προεπισκόπησης.

Μετακίνηση στην προηγούμενη/επόμενη εικόνα

Στην οριζόντια προβολή, πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά].**

- Θα εμφανιστεί η προηγούμενη/επόμενη εικόνα.

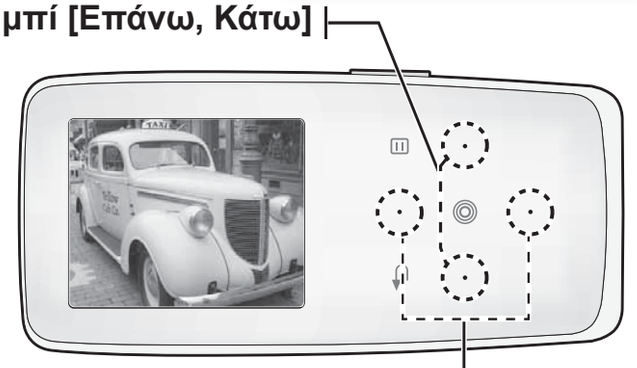

<Στην οριζόντια προβολή>

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ένα αρχείο JPG που περιλαμβάνει λανθασμένα δεδομένα μικρογραφίας θα εμφανιστεί στο 🖼.
- Ορισμένες εικόνες ενδέχεται να εμφανίζονται αργά.
- Όταν μεταφέρετε μία εικόνα στη συσκευή με χρήση του <EmoDio>, αυτή μετατρέπεται αυτόματα σε μορφή JPG πριν από τη μεταφορά. Επίσης, προσαρμόζεται αυτόματα και το μέγεθος του αρχείου.
- Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο <File Browser> (Περιήγ. αρχείων) για να αναζητήσετε μια εικόνα. Δείτε τη σελίδα 21.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ

Ακρόαση μουσικής κατά την προβολή της εικόνας

Μπορείτε να ακούσετε το κομμάτι που αναπαράχθηκε τελευταία φορά κατά την προβολή της εικόνας.

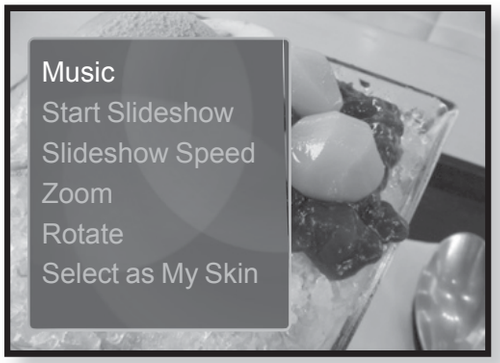

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** κατά την προβολή της εικόνας.
   - Εμφανίζεται το μενού <Picture> (Εικόνας).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Music>** (Μουσική) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Music> (Μουσική).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας και πιέστε **[ ]**.
   - <Off> : Δεν αναπαράγεται μουσική υποβάθρου κατά την προβολή μιας εικόνας.
   - <On> : Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που αναπαράχθηκε τελευταία φορά κατά την προβολή της εικόνας.

Για την παρακολούθηση μιας σειράς διαφανειών

Οδηγός 1

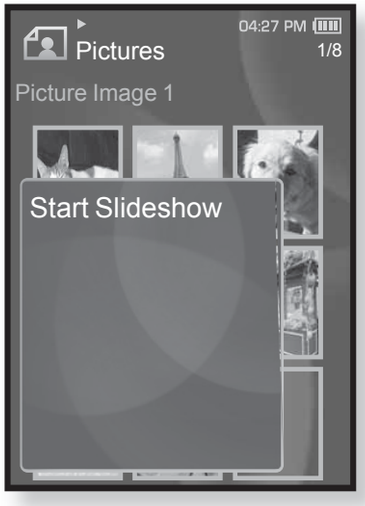

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** κατά την προβολή της εικόνας.
   - Στην οθόνη θα δείτε την ένδειξη [ ] και στη συνέχεια, η συσκευή θα ξεκινήσει την προβολή σειράς διαφανειών.

Οδηγός 2

1. Στη λειτουργία προεπισκόπησης εικόνας, πιέστε το κουμπί **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο εκκίνησης προβολής σειράς διαφανειών.
2. Πιέστε το κουμπί **[ ]**.
   - Στην οθόνη θα δείτε την ένδειξη [ ] και στη συνέχεια, η συσκευή θα ξεκινήσει την προβολή σειράς διαφανειών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Για έξοδο από το μενού, πιέστε το κουμπί [ ].

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ (Συνέχεια)

Διακοπή προβολής διαφανειών

Οδηγός 1

1. Στη λειτουργία προβολής σειράς διαφανειών, πιέστε το κουμπί **[ ]**.
   - Η προβολή σειράς διαφανειών σταματάει.

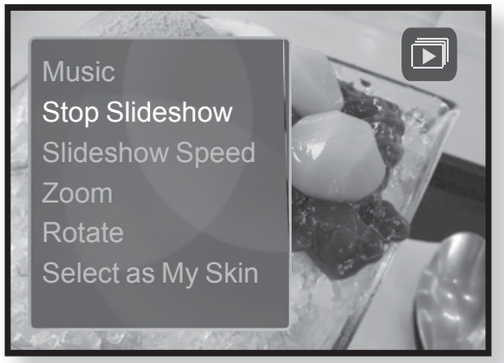

Οδηγός 2

1. Στη λειτουργία προβολής σειράς διαφανειών, πιέστε το κουμπί **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Picture> (Εικόνας).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Stop Slideshow>** (Διακοπή διαδ. προβ.) και πιέστε **[ ]**.
   - Η προβολή σειράς διαφανειών σταματάει.

Ορισμός της ταχύτητας προβολής σειράς διαφανειών

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** κατά την προβολή της εικόνας.
   - Εμφανίζεται το μενού <Picture> (Εικόνας).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Slideshow Speed>** (Ταχ. διαδ. προβ.) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Slideshow Speed> (Ταχ. διαδ. προβ.)

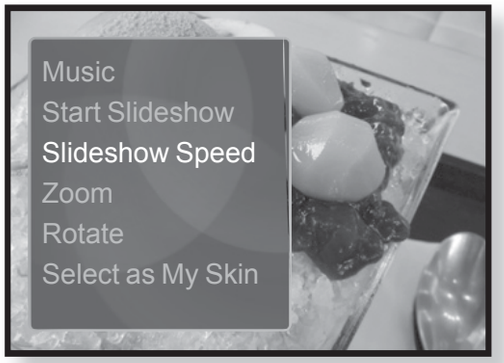

3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα και πιέστε **[ ]**.
   - Επιλέξτε μεταξύ <Fast> (Γρήγορα), <Normal> (Κανονικό) και <Slow> (Αργά).

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ (Συνέχεια)

Μεγέθυνση εικόνας

Μπορείτε να κάνετε ζουμ σε μια εικόνα.

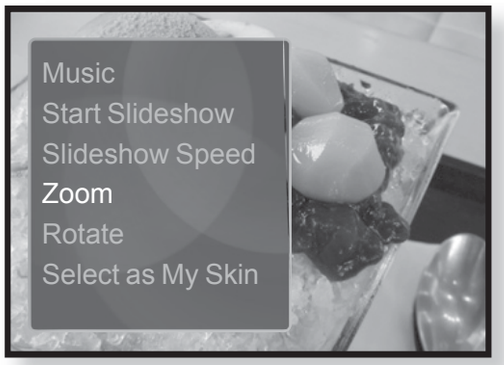

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** κατά την προβολή της εικόνας.
   - Εμφανίζεται το μενού <Picture> (Εικόνας).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Zoom>** (Μεγέθυνση) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Zoom> (Μεγέθυνση).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε τον επιθυμητό συντελεστή μεγέθυνσης και πιέστε **[ ]**.
   - Επιλέξτε μεταξύ <100%>, <200%> και <400%>.
4. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά]** για να μεταφερθείτε στο τμήμα της εικόνας που θέλετε να μεγεθύνετε.

Ακύρωση λειτουργίας ζουμ

Πιέστε το κουμπί **[ ]** σε μια προβολή μεγεθυσμένης εικόνας.

- Η εικόνα αυτή επιστρέφει στο αρχικό της μέγεθος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι μεγάλες εικόνες χρειάζονται λίγο χρόνο για να μεγεθυνθούν.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ (Συνέχεια)

Για τη μεγέθυνση εικόνας

Μπορείτε να περιστρέψετε μια εικόνα εάν αυτό είναι βολικό.

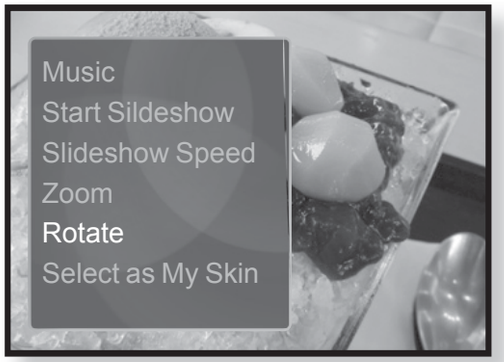

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** κατά την προβολή της εικόνας.
   - Εμφανίζεται το μενού <Picture> (Εικόνας).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Rotate>** (Περιστροφή) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Rotate> (Περιστροφή).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία και πιέ **[ ]**.
   - Επιλέξτε μεταξύ <Left 90°> (Αριστερά 90°), <Right 90°> (Δεξιά 90°) και <180°>.

Επιλογή εικόνας ως εικόνα φόντου

Μπορείτε να ορίσετε την εικόνα που θέλετε ως εικόνα φόντου της οθόνης.

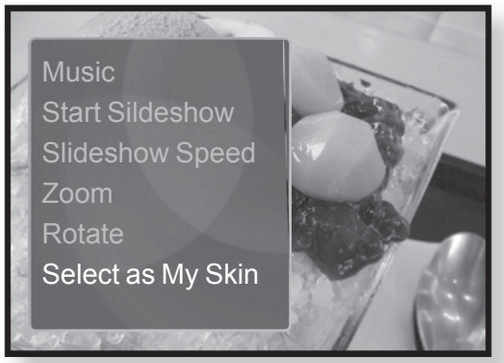

1. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να ορίσετε ως εικόνα φόντου και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Picture> (Εικόνας).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Select as My Skin>** (Επλ Εμφάνισή μου) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης αποθήκευσης.
3. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Yes>** (Ναι) και πιέστε **[ ]**.
   - Η επιλεγμένη εικόνα θα οριστεί ως εικόνα φόντου.
   - Εάν έχει επιλεγεί <My Skin> (Η εμφάνισή μου) στο μενού <Settings> (Ρυθμίσεις) → <Menu Style> (Στυλ μενού)→ <Menu Design> (Σχεδιασμός μενού), θα εμφανιστεί η εικόνα που ορίστηκε.

Ακούστε ραδιόφωνο στα FM

- **Προτού ξεκινήσετε –** Συνδέστε τα ακουστικά σας, ενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγξτε τη μπαταρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πιέστε το κουμπί [⮌] για να μεταφερθείτε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί [⮌] για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<FM Radio>** (Ράδιο FM) και πιέστε **[◎]**.
   - Θα ξεκινήσει η λήψη ραδιοφωνικού σήματος FM .

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ

1. Πιέστε το κουμπί **[◎]** κατά τη διάρκεια της ακρόασης του ραδιοφώνου FM.
   - Δεν θα ακούγεται κανένας ήχος.
2. Πιέστε πάλι το κουμπί **[◎]** για να συνεχίσετε την ακρόαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Να συνδέετε πάντοτε τα ακουστικά στη συσκευή όταν κάνετε αναζήτηση ή ρυθμίζετε συχνότητες. Σε περιοχές με χαμηλή λήψη σήματος, ενδέχεται η συσκευή να μη βρίσκει συχνότητα FM.
- Σε περιοχές με χαμηλή λήψη σήματος, ενδέχεται η συσκευή να μη βρίσκει συχνότητα FM.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ FM

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** και στη συνέχεια αφήστε σε μη αυτόματη λειτουργία.

- Η αναζήτηση θα σταματήσει στη συχνότητα που είναι πλησιέστερη στο σημείο στο οποίο αφήσατε το κουμπί.

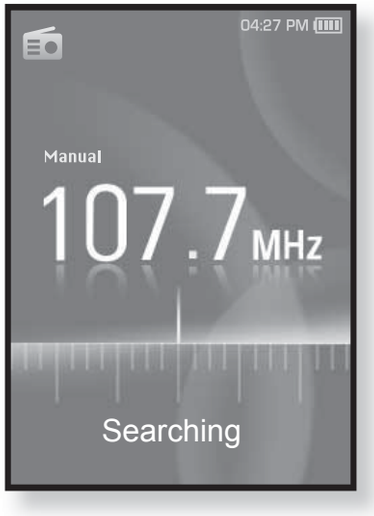

Ή

1. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να μεταβείτε στις συχνότητες μία προς μία σε μη αυτόματη λειτουργία.

- Κάθε φορά που πιέζεται το εικονίδιο, γίνεται μετακίνηση στις συχνότητες.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FM

Για να μεταβείτε στην αυτόματη αναζήτηση συχνοτήτων

Επιλέξτε αυτή την κατάσταση αν θέλετε να αναζητήσετε κάποια συχνότητα ανάμεσα στις προεπιλεγμένες συχνότητες FM, μία συχνότητα κάθε φορά.

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** σε μη αυτόματη λειτουργία.
   - Εμφανίζεται το μενού <FM Radio> (Ράδιο FM).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Go to Preset Mode>** (Προεπ. λειτ.) και πιέστε **[ ]**.
   - Στην οθόνη θα εμφανιστεί το <Preset>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Εάν δεν έχουν οριστεί προεπιλεγμένες συχνότητες η συσκευή δεν θα μεταβεί σε λειτουργία προεπιλογής.

Για να μεταβείτε στη χειροκίνητη αναζήτηση συχνοτήτων

Επιλέξτε αυτή την κατάσταση αν θέλετε να αναζητήσετε μόνοι σας στη ζώνη συχνοτήτων FM, μία συχνότητα κάθε φορά.

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** σε λειτουργία προεπιλογής.
   - Εμφανίζεται το μενού <FM Radio> (Ράδιο FM).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Go to Manual Mode>** (Μη αυτόμ. λειτ.) και πιέστε **[ ]**.
   - Στην οθόνη θα εμφανιστεί το <Manual>.

Αποθήκευση σταθμών στην προεπιλεγμένη μνήμη

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 30 σταθμούς στη μνήμη της συσκευής MP3 και να επιστρέψετε σε αυτούς πιέζοντας απλώς έναν αριθμό. Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη συσκευή MP3, με μη αυτόματη διαδικασία, μόνο τους σταθμούς που θέλετε ή μπορείτε να κάνετε αυτόματα εύρεση και αποθήκευση των τοπικών σταθμών.

Με μη αυτόματο τρόπο - επιλογή μόνο των σταθμών που θέλετε να αποθηκεύσετε

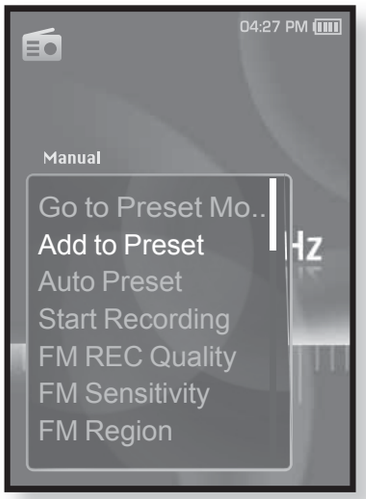

1. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε μια συχνότητα που θέλετε να αποθηκεύσετε σε μη αυτόματο τρόπο λειτουργίας και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <FM Radio> (Ράδιο FM).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Add to Preset>** (Προσθ. Προεπ.) και πιέστε **[ ]**.
   - Η επιλεγμένη συχνότητα θα προστεθεί στη λίστα προεπιλογής.
3. Για να ορίσετε μια προεπιλογή για άλλες συχνότητες, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα 1-2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν η ίδια συχνότητα έχει ήδη οριστεί, η ρύθμιση απενεργοποιείται.

Αποθήκευση σταθμών στην προεπιλεγμένη μνήμη (Συνέχεια)

Αυτόματα – αυτόματη αποθήκευση όλων των σταθμών που λαμβάνει η συσκευή

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** σε λειτουργία ραδιοφώνου FM.
   - Εμφανίζεται το μενού <FM Radio> (Ράδιο FM).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Auto Preset>** (Προσθ. Προεπ.) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης.
3. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Yes>** (Ναι) και πιέστε **[ ]**.
   - Ορίζονται αυτόματα έως 30 συχνότητες.

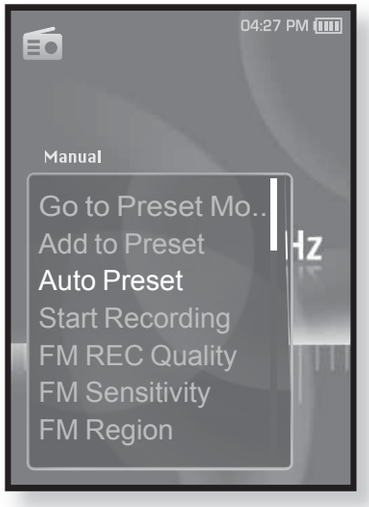

Ακύρωση αυτόματης προεπιλογής

Εάν θέλετε να ακυρώσετε την αυτόματη προεπιλογή, πιέστε το κουμπί **[ ]** κατά τη διαδικασία.

- Η ρύθμιση αυτόματης προεπιλογής ακυρώνεται, και αποθηκεύονται μόνο οι συχνότητες που έχουν καταχωρηθεί μέχρι εκείνο το σημείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να θέλετε να επαναφέρετε τους αποθηκευμένους σταθμούς αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το MP3 player σας σε κάποια άλλη πόλη. Για να διαγράψετε τους προεπιλεγμένους σταθμούς και να αποθηκεύσετε νέους, απλώς επαναλάβετε τη διαδικασία.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FM (Συνέχεια)

Για να ακούσετε προεπιλεγμένους σταθμούς

Ενώ είστε σε λειτουργία προεπιλογής, πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να μετακινηθείτε στους προεπιλεγμένους σταθμούς.

- Μπορείτε να ακούσετε την αποθηκευμένη ραδιοφωνική συχνότητα.

Διαγραφή προεπιλογής

Για να διαγράψετε συχνότητες καθώς ακούτε ραδιόφωνο FM, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα.

1. Ενώ είστε σε λειτουργία προεπιλογής, πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να αναζητήσετε μια προεπιλεγμένη συχνότητα, την οποία θέλετε να διαγράψετε και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <FM Radio> (Ράδιο FM).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Delete from Preset>** (Διαγρ. από Πρ/γές) και πιέστε **[ ]**.
   - Η επιλεγμένη συχνότητα θα διαγραφεί.
3. Για διαγραφή άλλων συχνοτήτων προεπιλογής, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα 1-2.

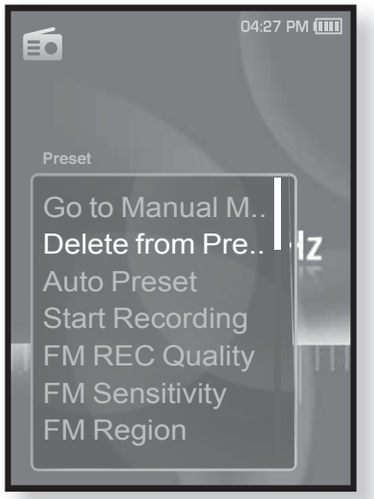

Εγγραφή εκπομπής ραδιοφώνου στα FM

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή εκπομπής ραδιοφώνου FM οποιαδήποτε στιγμή, ενόσω ακούτε ραδιόφωνο.

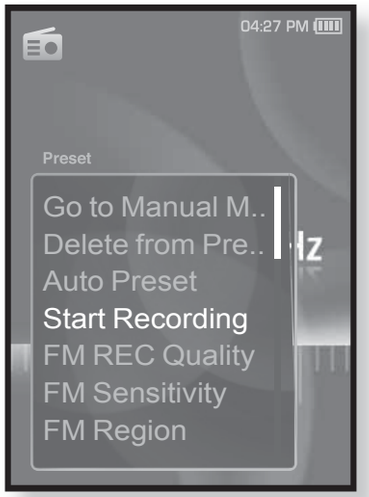

1. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε μια συχνότητα που θέλετε να εγγράψετε σε τρόπο λειτουργίας ραδιοφώνου FM και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <FM Radio> (Ράδιο FM).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Strat Recording>** (Έναρξη εγγραφής) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται ένα όνομα αρχείου που δημιουργήθηκε αυτόματα και η ηχογράφηση αρχίζει.

Διακοπή εγγραφής

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
   - Εμφανίζεται ένα μήνυμα ερώτησης σχετικά με το αν θέλετε να ακούσετε το αρχείο που μόλις εγγράψατε.
2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Yes>** (Ναι) ή **<No>** (Όχι) και πιέστε **[ ]**.
   - Εάν επιλέξετε <Yes> (Ναι), θα γίνει αναπαραγωγή του αρχείου που μόλις εγγράψατε.
   - Εάν επιλέξετε <No> (Όχι), δεν θα γίνει αναπαραγωγή του αρχείου που μόλις εγγράψατε.
   - Το εγγεγραμμένο αρχείο αποθηκεύεται στη φάκελο <File Browser> (Περιήγ. αρχείων) → <Recorded Files> (Εγγεγρ. αρχεία). → <FM Radio> (Ράδιο FM).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 999 αρχεία για εγγραφή ραδιοφώνου FM.
- Μπορείτε να κάνετε εγγραφή μέχρι και 30 ώρες περίπου (με βάση τα 128Kbps, 2GB)
- Το όνομα αρχείου της εγγραφής θα οριστεί αυτόματα, λόγου χάρη, όπως είναι το "FM_XXX.mp3". Το "FM" υποδεικνύει ότι πρόκειται για εγγραφή από ράδιο FM και το "XXX" είναι ο αριθμός αρχείου εγγραφής.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FM (Συνέχεια)

Ρύθμιση της ποιότητας εγγραφής FM

Μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα εγγραφής για το ράδιο FM.

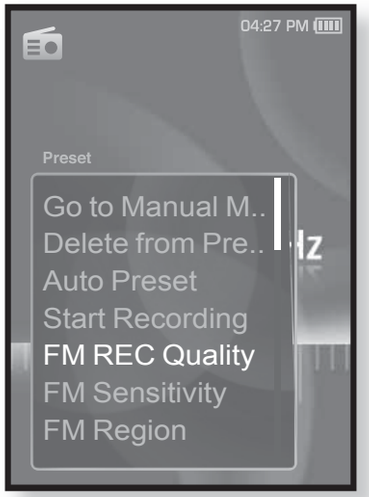

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** σε λειτουργία ραδιοφώνου FM.
   - Εμφανίζεται το μενού <FM Radio> (Ράδιο FM).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<FM REC Quality>** (Ποιότητα FM REC) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού ποιότητας εγγραφής FM.
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας και πιέστε **[ ]**.
   - Επιλέξτε μεταξύ των <Super High(192kbps)>, <High(160kbps)> (Υψηλή(96kbps)) και <Normal(128kbps)> (Κανονικό(64kbps)).
   - Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα ήχου και μεγαλώνει το μέγεθος αρχείου.

Καθορισμός ευαισθησίας λήψης σήματος FM

Για να λαμβάνετε περισσότερες ή λιγότερες ραδιοσυχνότητες στα FM, ρυθμίστε την επιλογή FM Sensitivity.

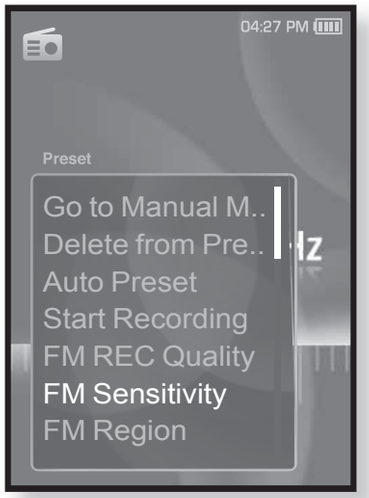

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** σε λειτουργία ραδιοφώνου FM.
   - Εμφανίζεται το μενού <FM Radio> (Ράδιο FM).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<FM Sensitivity>** (Ευαισθησία FM) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <FM Sensitivity> (Ευαισθησία FM)
3. έστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε το επίπεδο αναζήτησης και πιέστε **[ ]**.
   - Επιλέξτε μεταξύ των <High> (Υψηλή), <Middle> (Μέση) και <Low> (Χαμηλό).
   - Εάν επιλέξετε <High> (Υψηλή), θα γίνει λήψη περισσότερων συχνοτήτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για έξοδο από το μενού, πιέστε το κουμπί [ ].

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FM (Συνέχεια)

Καθορισμός περιοχής συχνοτήτων FM

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση περιοχής FM όταν προετοιμάζεστε για υπερατλαντικό ταξίδι.

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** σε λειτουργία ραδιοφώνου FM.
   - Εμφανίζεται το μενού <FM Radio> (Ράδιο FM).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<FM Region>** (Περιοχή FM) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <FM Region> (Περιοχή FM)
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε τη δική σας περιοχή για το ραδιόφωνο FM και πιέστε **[ ]**.
   - Επιλέξτε μεταξύ των <Korea/US> (Κορέα/ΗΠΑ), <Japan> (Ιαπωνία) και <Other Countries> (Άλλες χώρες).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι αποθηκευμένες ραδιοφωνικές σας ρυθμίσεις διαγράφονται όταν αλλάζετε την επιλογή <FM Region>(Περιοχή FM) στη συσκευή σας.
- Μπορείτε να διαγράψετε ή να αλλάξετε την περιοχή FM ανάλογα με την περιοχή για την οποία προορίζεται η συσκευή σας.
- Φάσμα συχνότητας ανά περιοχή
  - Korea/US(Κορέα/ΗΠΑ): Αναζητήστε συχνότητες FM στα 100 kHz και πάνω μεταξύ 87,5 MHz και 108,0 MHz.
  - Japan (Ιαπωνία): Αναζητήστε συχνότητες FM στα 100 kHz και πάνω μεταξύ 76,0 MHz και 108,0 MHz.
  - Other Countries (Άλλες χώρες): Αναζητήστε συχνότητες FM στα 50 kHz και πάνω μεταξύ 87,50 MHz και 108,00 MHz.

Ρύθμιση της οθόνης RDS

Το Σύστημα Ραδιοφωνικών Δεδομένων (Radio Data System - RDS) προσφέρει λήψη και εμφάνιση μηνυμάτων όπως οι πληροφορίες εκπομπής. Οι πληροφορίες εκπομπής όπως Ειδήσεις, Αθλητικά ή μουσική ή οι πληροφορίες του σταθμού εκπομπής εμφανίζονται στην οθόνη.

1. Πιέστε το κουμπί **[ ]** σε λειτουργία ραδιοφώνου FM.
   - Εμφανίζεται το μενού <FM Radio> (Ράδιο FM).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<RDS Display>** (Οθόνη RDS) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <RDS Display> (Οθόνη RDS).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε τη λειτουργία προβολής του RDS και πιέστε **[ ]**.
   - Επιλέξτε μεταξύ <Program Type> (Τύπος προγρ.) και <Program Service> (Υπηρεσία προγρ.).

Επιλογές προβολής RDS

- **Program Service (Υπηρεσία προγρ.) :** Εμφανίζει το όνομα του σταθμού εκπομπής και αποτελείται από 8 χαρακτήρες. Εάν υπάρχει λήψη πληροφοριών της Υπηρεσίας Προγράμματος, το όνομα της Υπηρεσίας Προγράμματος (BBC, AFO, NDR κ.λπ.) ,εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν δεν υπάρχει λήψη πληροφοριών της Υπηρεσίας Προγράμματος, εμφανίζεται η κανονική συχνότητα FM.
- **Program Type (Τύπος προγρ.):** Εμφανίζει τον τύπο προγράμματος που εκπέμπεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν το σήμα FM είναι αδύναμο, οι πληροφορίες RDS ενδέχεται να μην εμφανιστούν.

Προσθήκη ήχου ειδοποίησης

Μπορείτε να προσθέσετε το δικό σας ράδιο FM στη λίστα ήχων ειδοποίησης, για να ακουστεί την επόμενη φορά που θα χτυπήσει η ειδοποίηση. Δείτε τη σελίδα 82 για τον τρόπο ρύθμισης της ειδοποίησης.

1. Επιλέξτε μια ραδιοφωνική συχνότητα για να την προσθέσετε στον ήχο ειδοποίησης και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <FM Radio> (Ράδιο FM).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Add to Alarm>** (Προσθ. στο Ξυπν.) και πιέστε **[ ]**.
   - Αν ορίσετε τον ήχο ειδοποίησης σε <FM Radio> (Ράδιο FM) στη ρύθμιση ειδοποίησης, μπορείτε να ακούσετε ράδιο FM.

χρήση των datacast (μετάδοση δεδομένων)

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή <EmoDio>, μπορείτε να μεταφέρετε πληροφορίες και αρχεία blog που έχουν καταχωριστεί σε RSS στη συσκευή για τη διασκέδασή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- **Τι είναι το RSS ;**
  Το RSS προκύπτει από τα αρχικά Rich Site Summary ή Really Simple Syndication. Είναι ένα σύστημα μετάδοσης δεδομένων που βασίζεται σε xml και χρησιμοποιείται για την παράδοση στους χρήστες πληροφοριών σχετικά με δικτυακές τοποθεσίες που ενημερώνονται συχνά, όπως είναι οι τοποθεσίες με ειδήσεις ή τα blog, με εύκολο και βολικό τρόπο.
- **Τι είναι τα Datacast ;**
  Μπορείτε να λαμβάνετε αυτόματα ενημερωμένες πληροφορίες, χωρίς να χρειάζετε να επισκέπτεστε κάθε φορά τις αγαπημένες σας δικτυακές τοποθεσίες με ειδήσεις, blog και UCC.

- **Προτού ξεκινήσετε -** Το EmoDio θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Δείτε σελίδα 32.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο κανάλι καταχωρίζοντας ιστοτόπους ή ιστοσελίδες με υποστήριξη RSS.

1. Κάντε κλικ στο **<Subscribe>** (Εγγραφή) στο κάτω μέρος το **<Datacasts>** (Datacast) του <EmoDio>.
2. Εισάγετε μία διεύθυνση στο πεδίο **<URL>** και κάντε κλικ στο **<►Next>** (Επόμενο).
   - Όταν κάνετε αντιγραφή μιας δικτυακής διεύθυνσης και μετά κάνετε κλικ στο <Subscribe>, η διεύθυνση που αντιγράφηκε εμφανίζεται αυτόματα στο πεδίο <URL>.

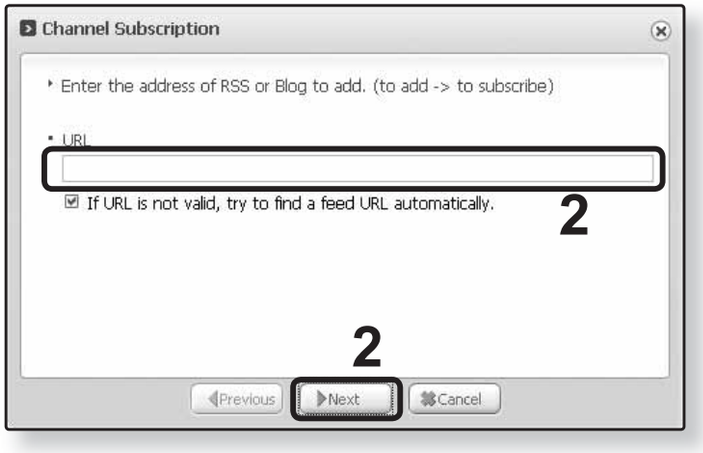

   - Εάν η δικτυακή διεύθυνση υποστηρίζει RSS, εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης ρύθμισης.
3. Κάντε κλικ στο **<OK>.**
   - Το κανάλι που θέλετε καταχωρίστηκε.
   - Το εικονίδιο εμφανίζεται δίπλα στο στοιχείο Datacasts για το καταχωρισμένο κανάλι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα <Datacasts> (Datacast) του <EmoDio>.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα για να διαχειρίζεστε τα κανάλια ανά κατηγορία.

1. Κάντε κλικ στο **<New Group>** (Νέα ομάδα) στο κάτω μέρος το **<Datacasts>** (Datacast) του <EmoDio>.
2. Πληκτρολογήστε όνομα ομάδας και περιγραφή και κάντε κλικ στο **<OK>.**

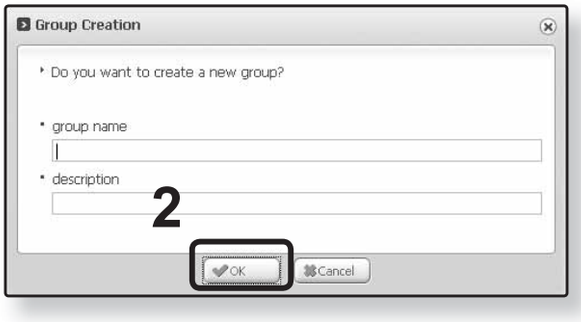

ΜΕΤΑΦΟΡΑ DATACAST ΑΠΟ ΤΟ <EMODIO>

▪ **Προτού ξεκινήσετε -** Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.
Το EmoDio θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Δείτε σελίδα 32.

1. Αρχίζει αυτόματα το <EmoDio> όταν η συσκευή σας συνδέεται στον υπολογιστή σας.
   ▪ Αν το πρόγραμμα δεν αρχίσει αυτόματα, κάντε διπλό κλικ στο **εικονίδιο** <EmoDio> στην επιφάνεια εργασίας.
2. Κάντε κλικ στο **<Datacasts>** (Datacast) πάνω μέρος του <EmoDio>.
   ▪ Εμφανίζεται η λίστα καναλιών ομάδας Datacasts.
3. Κάντε κλικ στο επιθυμητό κανάλι ομάδας.
4. Κάντε κλικ στο κανάλι που επιθυμείτε.
5. Επιλέξτε τη δημοσίευση που θέλετε να μεταφέρετε.

6. Κάντε κλικ στο **εικονίδιο** .
   ▪ Η δημοσίευση του επιλεγμένου καναλιού θα μεταφερθεί στη συσκευή στο φάκελο <File Browser> (Περιήγ. αρχείων) → <Datacasts>.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Κάντε κλικ στο στο πάνω μέρος του <EmoDio> για μετάβαση στην προηγούμενη οθόνη.
▪ Στο στοιχείο <Datacasts> (Datacast) της εφαρμογής <EmoDio>, εάν η δημοσίευση διαθέτει το συνημμένο, μπορείτε να κάνετε λήψη του συνημμένου στη συσκευή. Ωστόσο, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη του συνημμένου, ανάλογα με την πολιτική της εν λόγω δικτυακής τοποθεσίας.

ΠΡΟΒΟΛΗ DATACAST

Μπορείτε να προβάλλετε δημοσιεύσεις καναλιών που έχουν προστεθεί στο στοιχείο <Datacasts>.

- **Προτού ξεκινήσετε –** Μεταφορά δημοσίευσης επιθυμητού καναλιού στη συσκευή με χρήση του <EmoDio>. Δείτε σελίδα 74

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πιέστε το κουμπί [⮌] για να μεταφερθείτε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί [⮌] για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.

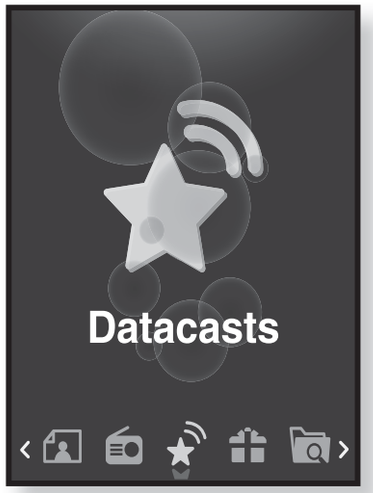

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Datacasts>** και πιέστε **[◎]**.
   - Εμφανίζεται η λίστα <Datacasts>.
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε την επιθυμητή λίστα καναλιών και πιέστε **[◎]**.
   - Ο τίτλος είναι ίδιος με αυτόν του καναλιού που προστίθεται στο <Datacasts> (Datacast) στο <EmoDio>.
4. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε τον επιθυμητό τίτλο δημοσίευσης και πιέστε **[◎]**.
   - Εμφανίζεται η λίστα αρχείων.

- Εικονίδιο : βασικό κείμενο για τη δημοσίευση που μεταφέρθηκε
- Εικονίδιο : αρχείο εικόνας
- Εικονίδιο : αρχείο μουσικής
- Εικονίδιο : αρχείο βίντεο

5. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο και πιέστε **[◎]**.
   - Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου.

απόλαυση του Prime Pack

Το Prime Pack σάς δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε διάφορες λειτουργίες, όπως η ανάγνωση κειμένου, τα παιχνίδια, η ρύθμιση του ξυπνητηριού κ.λπ.

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Είτε πρόκειται για μυθιστόρημα, για το χειρόγραφο μιας νέας ιστορίας ή για την ερευνητική σας εργασία, η συσκευή mp3 σάς επιτρέπει να το διαβάσετε... ενώ ακούτε μουσική!

- **Προτού ξεκινήσετε –** Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγξτε τη μπαταρία. Μεταφορά αρχείων κειμένου στη συσκευή με χρήση του <EmoDio>. Δείτε σελίδα 33.
  Ορίστε την προτιμώμενη γλώσσα κειμένου για το κείμενο στο μενού **<Settings>** (Ρυθμίσεις) → **<Language>** (Γλώσσα) → **<Contents>** (Περιεχόμενα). Δείτε σελίδα 26

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πιέστε το κουμπί [⮌] για να μεταφερθείτε στην προηγούμενη οθόνη.
  Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί [⮌] για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Prime Pack>** και πιέστε **[◎]**.
   - Εμφανίζεται η λίστα <Prime Pack>.
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Text>** (Κείμενο) και πιέστε **[◎]**.
   - Εμφανίζεται η λίστα αρχείων κειμένου.
4. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο κειμένου και πιέστε **[◎]**.
   - Θα δείτε το επιλεγμένο κείμνο στην οθόνη.

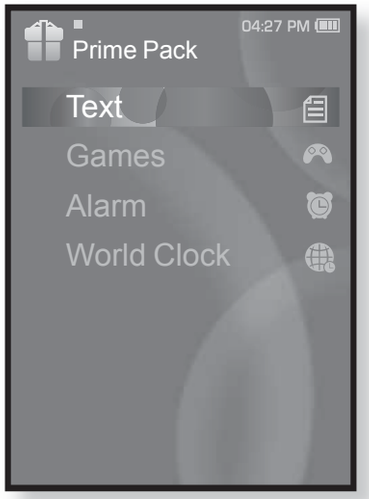

Μετακίνηση στην προηγούμενη/επόμενη σελίδα

Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά].**

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί [Αριστερά, Δεξιά] για να μεταφερθείτε διαδοχικά στην προηγούμενη / επόμενη σελίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να βρείτε ένα αρχείο κειμένου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το <File Browser> (Περιήγ. αρχείων). Δείτε σελίδα 21
- Η συσκευή mp3 υποστηρίζει τη μορφή αρχείων TXT σε λειτουργία κειμένου.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ακρόαση μουσικής κατά την προβολή κειμένου

Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που αναπαράχθηκε τελευταία φορά κατά την προβολή του κειμένου.

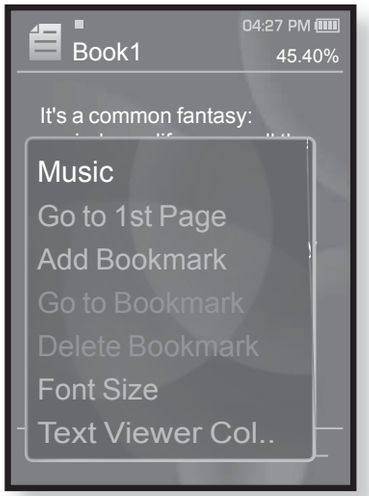

1. Πιέστε το κουμπί [ ] κατά την προβολή ενός κειμένου.
   - Εμφανίζεται το μενού <Text> (Κείμενο).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Music>** (Μουσική) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού <Music> (Μουσική).
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας και πιέστε **[ ]**.
   - <Off>: Δεν αναπαράγεται μουσική υποβάθρου κατά την προβολή του κειμένου.
   - <On>: Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που αναπαράχθηκε τελευταία φορά κατά την προβολή του κειμένου.

Μετακίνηση στην πρώτη σελίδα

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να προβάλλετε το κείμενο της πρώτης σελίδας.

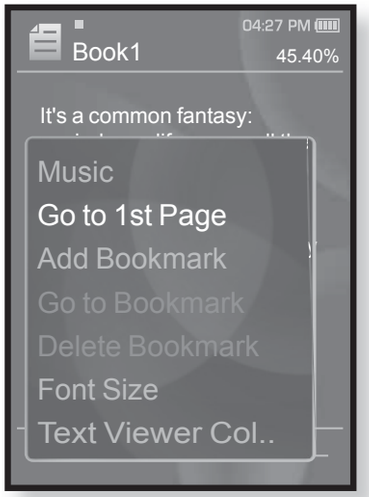

1. Πιέστε το κουμπί [ ] κατά την προβολή ενός κειμένου.
   - Εμφανίζεται το μενού <Text> (Κείμενο).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Go to 1st page>** (Μετάβ. στην 1η σελίδα) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται η λίστα προκαθορισμένων συχνοτήτων.
3. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Yes>** (Ναι) και πιέστε **[ ]**.
   - Πραγματοποιείται μετακίνηση στην πρώτη σελίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για έξοδο από το μενού, πιέστε το κουμπί [ ].

Για να ορίσετε ένα σελιδοδείκτη (Bookmark)

Ορίστε έναν σελιδοδείκτη για να επιστρέψετε σε αυτό το σημείο του κειμένου οποιαδήποτε στιγμή.

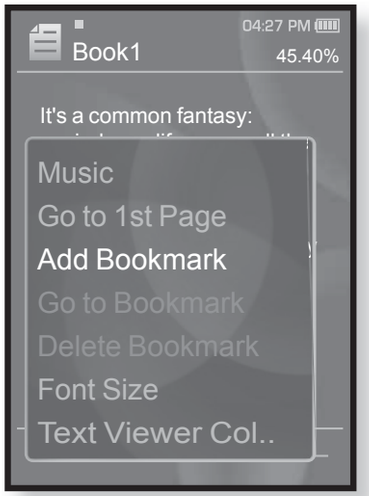

1. Πιέστε το κουμπί [ ] στην επιθυμητή σελίδα ενώ διαβάζετε κάποιο κείμενο.
   - Εμφανίζεται το μενού <Text> (Κείμενο).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Add Bookmark>** (Προσθ. σελιδοδ.) και πιέστε [ ].
   - Ορίζεται ένας σελιδοδείκτη στην τρέχουσα οθόνη κειμένου ενώ το σύμβολο [ ] εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν είχε οριστεί προηγουμένως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το παράθυρο Overwrite (Διαγραφή με αντικατάσταση). Εάν επιλέξετε **<Yes>** (Ναι), ο σελιδοδείκτης που είχε οριστεί προηγουμένως διαγράφεται και προστίθεται ένας νέος σελιδοδείκτης.
- Μπορεί να οριστεί ένας σελιδοδείκτης για κάθε αρχείο κειμένου, ενώ μπορείτε να ορίσετε έως 50 σελιδοδείκτες.

Για να μεταβείτε/ διαγράψετε ένα σελιδοδείκτη

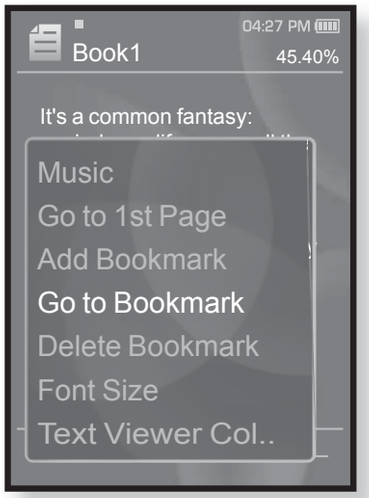

1. Πιέστε το κουμπί [ ] κατά την προβολή ενός κειμένου.
   - Εμφανίζεται το μενού <Text> (Κείμενο).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Go to Bookmark>** (Μετάβ. σε Σελ/κτη) ή **<Delete Bookmark>** (Διαγρ. Σελ/κτη) και πιέστε [ ].
   - Όταν επιλέξετε <Go to Bookmark> (Μετάβ. σε Σελ/κτη) θα μεταβείτεστον επιλεγμένο σελιδοδείκτη, ενώ με το <Delete Bookmark> (Διαγρ. Σελ/κτη) θα αφαιρέσετε

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (Συνέχεια)

Αλλαγή του μεγέθους της γραμματοσειράς

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου.

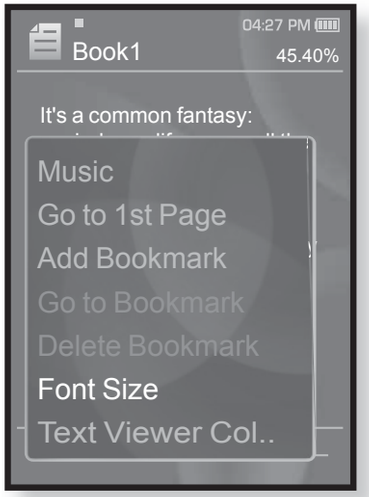

1. Πιέστε το κουμπί [ ] κατά την προβολή ενός κειμένου.
   - Εμφανίζεται το μενού <Text> (Κείμενο).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Font Size>** (Μέγ. γραμματοσ.) και πιέστε [ ].
   - Εμφανίζεται το μενού <Font Size> (Μέγ. γραμματοσ.).
3. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε το επιθυμητό μέγεθος της γραμματοσειράς και πιέστε [ ].
   - Επιλέξτε μεταξύ <Small> (Μικρό), <Medium> (Μέσο) και <Large> (Μεγάλο).

Για να ορίσετε το χρώμα προβολής κειμένου

Επιλέξτε το χρώμα, με το οποίο θέλετε να εμφανίζεται το κείμενο.

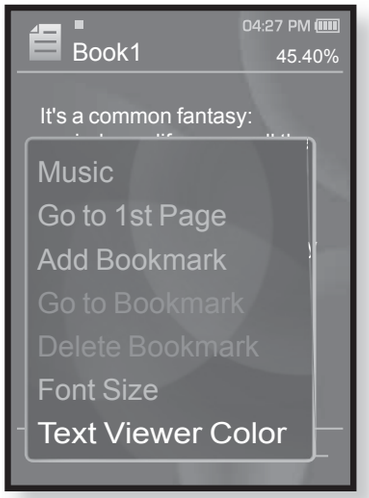

1. Πιέστε το κουμπί [ ] κατά την προβολή ενός κειμένου.
   - Εμφανίζεται το μενού <Text> (Κείμενο).
2. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Text Viewer Color>** (Χρώμα προβ. κειμ.) και πιέστε [ ].
   - Εμφανίζεται το μενού <Text Viewer Color> (Χρώμα προβ. κειμ.).
3. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε το επιθυμητό χρώμα προβολής του κειμένου και πιέστε [ ].
   - Επιλέξτε από <Type 1> (Τύπος 1) έως <Type 6> (Τύπος 6).

ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η συσκευή αναπαραγωγής mp3 είναι ήδη γεμάτη με συναρπαστικά παιχνίδια!

- **Προτού ξεκινήσετε –** Συνδέστε τα ακουστικά σας, ενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγξτε τη μπαταρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πιέστε το κουμπί [⮌] για να μεταφερθείτε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί [⮌] για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.

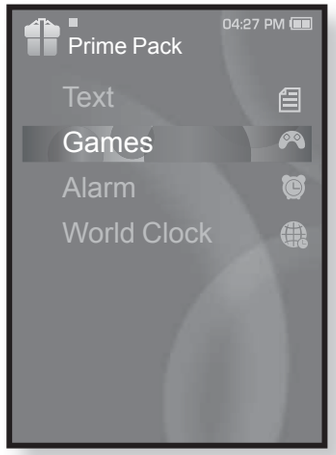

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[⮌]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Prime Pack>** και πιέστε **[◎]**.
   - Εμφανίζεται η λίστα <Prime Pack>.
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Games>** (Παιχνίδια) και πιέστε **[◎]**.
   - Εμφανίζεται η λίστα <Games> (Παιχνίδια).
4. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε το επιθυμητό παιχνίδι και πιέστε **[◎]**.

Baseball

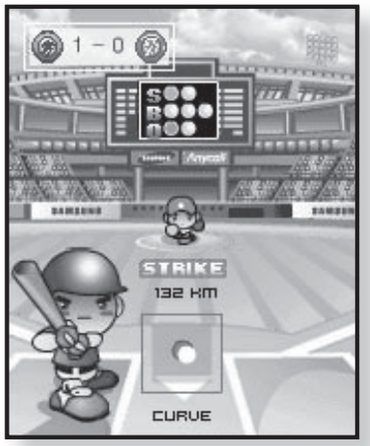

Προσπαθήστε να πετύχετε μεγαλύτερο σκορ από τους καλύτερους παίχτες του πρωταθλήματος σε αυτή την εκδοχή του αγαπημένου παιχνιδιού της Αμερικής.

Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε μενού ή λειτουργία και πιέστε.

Πιέστε το κουμπί **[◎]** για να ρίξετε ή να χτυπήσετε την μπάλα.

Pizza Delivery

Δείτε αν μπορείτε να παραδώσετε την πίτσα εγκαίρως και να αποφύγετε τα πολλά εμπόδια στο δρόμο.

Πιέστε το κουμπί **[◎]** για πήδημα προς τα πάνω.

ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (Συνέχεια)

Honeybee

Είναι ένα παιχνίδι παζλ, στο οποίο μπορείς περισσότερα από 3 τεμάχια για να κερδίσεις βαθμούς.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε μενού ή για να μετακινήσετε το αντικείμενο προς άλλη κατεύθυνση.

Πιέστε το κουμπί **[◎]** για επιλογή ή ακύρωση.

Jungmumun

Το παιχνίδι αυτό απαιτεί ικανότητες στιγμιαίας αντίδρασης και ο σκοπός είναι να απομακρύνετε την πέτρα σύμφωνα με τη διεύθυνση του βέλους που υπάρχει πάνω στην πέτρα.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **[Επάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά]** και **[◎]** για να αφαιρέσετε την πέτρα.

Food King

Σε αυτό το παιχνίδι ευφυΐας χρειάζεται να φτιάξετε όσο περισσότερο φαγητό μπορείτε αλλάζοντας τη σειρά των τριών κομματιών για να ταιριάξετε τις 3 διευθύνσεις πλάτους, μήκους και διαγώνια.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να μετακινήσετε το αντικείμενο.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί **[Επάνω]** για να αλλάξετε τη θέση του αντικειμένου.
Πιέστε το κουμπί **[Κάτω]** για να ρίξετε το αντικείμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα παιχνίδια μπορεί να αυξηθούν ή να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό, δείτε την ενότητα Βοήθεια.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η συσκευή έχει ξυπνητήρι, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί να χτυπάει σε προκαθορισμένη ώρα.

▪ **Προτού ξεκινήσετε –** Ορίζει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Δείτε σελίδα 27

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[ ]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Prime Pack>** και πιέστε [ ].
   - Εμφανίζεται η λίστα <Prime Pack>.
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<Alarm>** (Ξυπνητήρι) και πιέστε **[ ]**.
4. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<New Alarm>** (Νέο Ξυπν.) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο με τις ρυθμίσεις της νέας ειδοποίησης
5. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε τη συχνότητα του ξυπνητηριού και πιέστε το κουμπί **[Δεξιά].**
   - Επιλέξτε μεταξύ <Once> (Μία φορά), <Everyday> (Κάθε ημέρα), <Mon~Fri> (Δευ-Κυρ), <Mon~Sat> (Δευ-Σάβ), <Sat~Sun> (Σάβ-Κυρ) και <Off> (Απενεργοποίηση).
6. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε την ώρα και πιέστε το κουμπί **[Δεξιά].**
7. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε τα λεπτά και πιέστε το κουμπί **[Δεξιά].**
8. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<AM>** (ΠΜ) ή **<PM>** (ΜΜ) και πιέστε το κουμπί **[Δεξιά].**

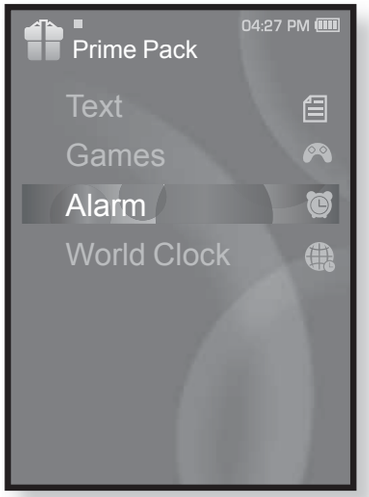

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ (Συνέχεια)

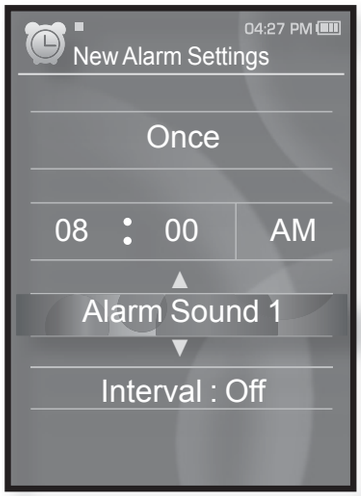

9. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε τον ήχο του ξυπνητηριού και πιέστε το κουμπί **[Δεξιά].**

- Επιλέξτε ένα από τα <Alarm Sound 1> (Ήχος ξυπνητηριού 1) μέχρι και <Alarm Sound 3> (Ήχος ξυπνητηριού 3), αρχείο μουσικής που έχει προστεθεί στον ήχο προειδοποίησης και ράδιο FM.

10. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε το διάστημα του ξυπνητηριού και πιέστε **[ ]**.

- Επιλέξτε μεταξύ <Interval: Off>, (Διάστημα : Off) <Interval : 3min> (Διάστημα 3 λεπτών), <Interval: 5min> (Διάστημα 5 λεπτών) και <Interval: 10min> (Διάστημα 10 λεπτών).
- Θα εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης αποθήκευσης.

11. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Yes>** (Ναι) και πιέστε **[ ]**.

- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση της ειδοποίησης, το σύμβολο ( ) θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 7 ειδοποιήσεις.
- Από τη συσκευή θα ακουστεί η ειδοποίηση όταν φτάσει η προγραμματισμένη ώρα. Για τερματισμό της ειδοποίησης, πιέ [ ].
  Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης, πιέστε το κουμπί [Αριστερά, Δεξιά] για να επιλέξετε <Yes> (Ναι) και πιέστε [ ]. Με την ενέργεια αυτή θα βγείτε από το ξυπνητήρι και θα επιστρέψετε στο βασικό μενού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ (Συνέχεια)

Επεξεργασία ρύθμισης ειδοποίησης

1. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε τη ρύθμιση ξυπνητηριού που θέλετε να αλλάξετε στη λίστα ξυπνητηριών και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο ρυθμίσεων ειδοποίησης.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **[Επάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά]** και **[ ]** για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που προτιμάτε.

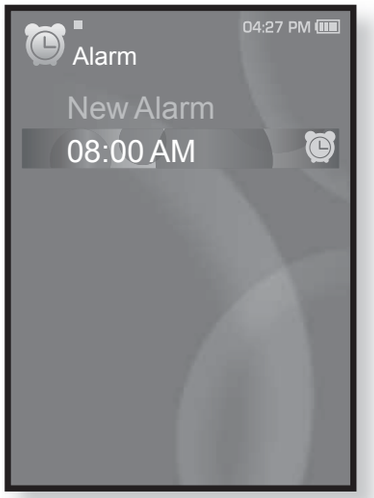

Διαγραφή ρύθμισης ειδοποίησης

1. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε τη ρύθμιση ξυπνητηριού που θέλετε να διαγράψετε στη λίστα ξυπνητηριών και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το μενού διαγραφής.
2. Πιέστε το κουμπί **[ ]**.
   - Εμφανίζεται το παράθυρο Delete (Διαγραφή).
3. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Yes>** (Ναι) και πιέστε **[ ]**.
   - Διαγράφεται η επιλεγμένη ειδοποίηση.

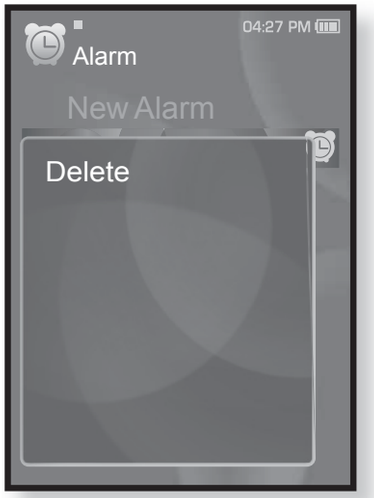

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΩΡΑΣ

Μπορείτε να ελέγξετε τη θέση και την ημερομηνία/ώρα των σημαντικότερων πόλεων του κόσμου, με βάση τη ζώνη ώρας στην οποία ανήκουν.

- **Προτού ξεκινήσετε –**Ορίζει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Δείτε σελίδα 27. Ορίστε τη ζώνη ώρας που επιθυμείτε στο μενού **<Settings>** (Ρυθμίσεις) → **<Time>** (Ώρα) → **<Time Zone>** (Ζώνη ώρας).

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο στιγμιαία το κουμπί **[ ]** για να μεταφερθείτε στην οθόνη του κεντρικού μενού.
2. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε **<Prime Pack>** και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται η λίστα <Prime Pack>.
3. Πιέστε το κουμπί **[Επάνω, Κάτω]** για να επιλέξετε **<World Clock>** (Ρολόι κόσμου) και πιέστε **[ ]**.
   - Εμφανίζεται η οθόνη για το ρολόι παγκόσμιας ώρας.
4. Πιέστε το κουμπί **[Αριστερά, Δεξιά]** για να επιλέξετε ζώνη ώρας.

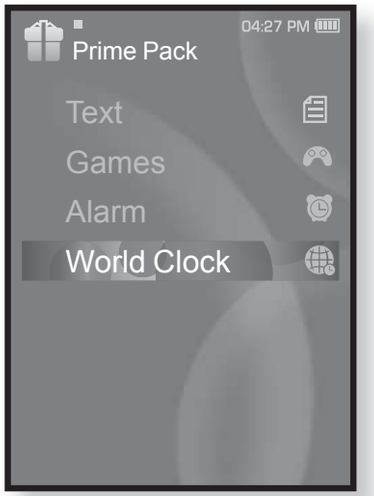

Μπορείτε να ελέγξετε την τοπική ώρα αυτής της ζώνης ώρας.
(Το σύμβολο '/' υποδεικνύει την τυπική ζώνη ώρας στην περιοχή)

Cape Verde / London, Lisbon / Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt/ Athens, Helsinki, Cairo, Ankara / Moscow, Riyadh / Abu Dhabi, Muscat / Tashkent, Ashgabat / Alma Ata, Kathmandu / Bangkok, Jakarta, Rangoon / Hongkong, Beijing, Manila, Singapore / Seoul, Tokyo, Pyongyang / Guam, Sydney, Brisbane / Okhotsk / Wellingtons, Oakland, Fiji / Samoa, Midway / Honolulu, Hawaii, Tahiti / Alyeska / Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Seattle / Denver, Phoenix, Salt Lake City / Chicago, Dallas, Houston, Mexico City / New York, Miami, Washington DC, Montreal, Atlanta / Caracas, LA Paz, Santiago / Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo / The middle Atlantic

Επίλυση Προβλημάτων

Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο νέο σας mp3 player, αναζητήστε τη λύση στην ακόλουθη λίστα. Αν το πρόβλημα παραμείνει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Είναι αδύνατη η λειτουργία.	• Δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία αν η μπαταρία είναι εντελώς αφόρτιστη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία και πατήστε ξανά το πλήκτρο έναρξης. • Πιέστε την οπή Επανεκκίνησης.
Τα κουμπιά δεν λειτουργούν.	• Ελέγξτε αν ο διακόπτης ⏻ HOLD ▶ είναι στην κατεύθυνση του βέλους. • Ελέγξτε αν έχετε πατήσει το δεξί κουμπί και έπειτα πατήστε ξανά. • Πιέστε την οπή Επανεκκίνησης.
Η οθόνη δεν ενεργοποιείται.	• Η οθόνη μπορεί να μην είναι ορατή όταν εκτίθεται άμεσα στο ηλιακό φως. • Όταν έχει επιλεγεί **<Display Off> (Οθόνη σβηστή)** από το μενού **<Settings> (Ρυθμίσεις)** → **<Display> (Οθόνη)**, η οθόνη αφής θα είναι απενεργοποιημένη. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί και δείτε εάν η οθόνη ενεργοποιείται.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Διακόπτεται η λειτουργία.	• Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας. • Η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα όταν η μπαταρία είναι εντελώς αφόρτιστη. Επαναφορτίστε την μπαταρία. • Εάν έχει επιλεγεί **<Auto Power Off> (Αυτ. απενεργοποίηση)** από το μενού **<Settings> (Ρυθμίσεις)** → **<System> (Σύστημα)**, το ρεύμα θα απενεργοποιείται όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία παύσης. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή.
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει σε σχέση με το εγχειρίδιο.	• Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη λειτουργία ήχου και τη ρύθμιση της οθόνης. • Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί όταν η συσκευή μείνει εκτεθειμένη για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες.
Δυσλειτουργία Προγράμματος EmoDio	• Ελέγξτε αν ο υπολογιστής σας πληροί τις βασικές απαιτήσεις συστήματος.
Η σύνδεση με τον υπολογιστή έχει απενεργοποιηθεί.	• Ελέγξτε εάν το καλώδιο USB είναι σωστά συνδεδεμένο και δοκιμάστε πάλι. • Πατήστε **<Start>** στη γραμμή εργαλείων του υπολογιστή σας για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ενημέρωσης των Windows. Επιλέξτε Key Updates και Service Packs, και μετά προχωρήστε στην ενημέρωσή τους. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και επανασυνδεθείτε.
Ο ρυθμός μεταφοράς αρχείων είναι πολύ χαμηλός.	• Αν εκτελείτε πολλαπλά προγράμματα μαζί με το <EmoDio> στον υπολογιστή σας, η ταχύτητα μεταφοράς αρχείων θα είναι αργή. Κλείστε τα περιττά προγράμματα και δοκιμάστε ξανά τη μεταφορά αρχείων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	• Ελέγξτε αν το διαθέσιμο αρχείο έχει αποθηκευθεί στη μνήμη. • Ελέγξτε αν το μουσικό αρχείο είναι κατεστραμμένο. • Ελέγξτε αν η μπαταρία είναι επαρκής.
Η αποστολή αρχείων δεν λειτουργεί.	• Ελέγξτε αν το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεμένο. Επανασυνδέστε αν είναι απαραίτητο. • Ελέγξτε αν η μνήμη είναι πλήρης. • Πιέστε την οπή Επανεκκίνησης.
Λείπουν αρχεία ή δεδομένα.	• Ελέγξτε αν το καλώδιο USB αποσυνδέθηκε κατά τη μεταφορά αρχείων ή δεδομένων. Αν ισχύει κάτι τέτοιο μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά όχι μόνο στα αρχεία/ δεδομένα, αλλά και στο ίδιο το προϊόν. Οφείλετε να είστε προσεκτικοί καθώς η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια δεδομένων.
Λανθασμένη ένδειξη χρόνου κατά την αναπαραγωγή.	• Ελέγξτε αν το αρχείο είναι σε μορφή μεταβλητού ρυθμού μετάδοσης Bit (VBR).
Αντικανονική προβολή ονόματος αρχείου.	• Μεταβείτε στο **<Settings> (Ρυθμίσεις)** → **<Language> (Γλώσσα)** → **<Contents> (Περιεχόμενα)** στην οθόνη του κεντρικού μενού και ρυθμίστε την κατάλληλη γλώσσα.
Το προϊόν έχει θερμανθεί.	• Μπορεί να προκληθεί υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Κάτι τέτοιο δεν επηρεάζει καθόλου τη διάρκεια ζωής του προϊόντος ή τις λειτουργίες του.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα κατά την παρακολούθηση βίντεο.	• Δοκιμάστε να λάβετε το βίντεο κλιπ μέσω του EmoDio ξανά.

Παράρτημα

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΜΕΝΟΥ

Εδώ μπορείτε να δείτε περιληπτικά πώς έχουν οργανωθεί τα μενού και οι λειτουργίες του νέου σας mp3 player .

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ονομασία μοντέλου	YP-S3
Ονομαστική ισχύς	DC 5.0V/ 500mA
Ισχύς ενσωματωμένης μπαταρίας	580 mAh/ DC 3.7V
Συμβατότητα αρχείων	ΗΧΟΣ : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps, 8kHz~48kHz) ΒΙΝΤΕΟ : SVI (Βίντεο: MPEG4, Ήχος: MP3 (44.1kHZ, 128kbps), Ανάλυση: 208X176, Ρυθμός καρέ: 15fps) ΕΙΚΟΝΑ : JPG (Προοδευτική, Ακολουθιακή Σάρωση, Μέγεθος αρχείου: μικρότερο από 3MB)
Υποστηριζόμενος αριθμός αρχείων	Μέγιστο 5.000 (μαζί με το φάκελο)
Έξοδος ακουστικών	20mW/Ch (France 5mW/Ch) (με βάση 16Ω)
Φάσμα συχνότητας εξόδου	40Hz~20kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	90 dB με 20 KHz LPF (με βάση 1 kHz 0 dB)
Διάρκεια αναπαραγωγής	Μέγιστη διάρκεια 25 ώρες για αναπαραγωγή μουσικής, Μέγιστη διάρκεια 4 ώρες για αναπαραγωγή βίντεο (με βάση: MP3 128kbps, Ένταση ήχου: 15, Κανονική λειτουργία)
Κλίμακα θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία	-5~35°C (23~95°F)
Θήκη	Μεταλλική επένδυση, πλαστικό
Βάρος	53g
Διαστάσεις (ΠxΥxΜ)	44 X 95 X 9.8 mm

Ραδιόφωνο FM	Συχνότητα FM	87.5~108.0MHz	FM T.H.D	1%
	Λόγος σήματος FM προς θόρυβο	55 dB	Ωφέλιμη ευαισθησία FM	38dBμ

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς σχετική προειδοποίηση με σκοπό την περαιτέρω βελτίωσή του.

ΑΔΕΙΑ

Το παρόν προϊόν συνοδευόμενο από το εγχειρίδιο χρήσης προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών. Η άδεια περιορίζεται σε ιδιωτική μη δημόσια χρήση από τους τελικούς καταναλωτές και βάσει των εξουσιοδοτημένων περιεχομένων του. Δεν παραχωρούνται δικαιώματα εμπορικής χρήσης. Η άδεια δεν καλύπτει κανένα άλλο προϊόν πέραν του συγκεκριμένου και δεν επεκτείνεται σε κανένα μη εξουσιοδοτημένο προϊόν ή διαδικασία σύμφωνα με το ISO/IEC 11172-3 ή το ISO/IEC 13818-3 για χρήση ή πώληση που να σχετίζεται με το παρόν προϊόν. Η άδεια καλύπτει τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος για κωδικοποίηση και/ή αποκωδικοποίηση ηχητικών αρχείων σύμφωνα με το ISO/IEC 11172-3 ή το ISO/IEC 13818-3. Κανένα δικαίωμα δεν παραχωρείται βάσει της παρούσας άδειας για χαρακτηριστικά ή λειτουργίες προϊόντος που δεν συνάδουν με το ISO/IEC 11172-3 ή το ISO/IEC 13818-3.

ΣΩΣΤΉ ΔΙΆΘΕΣΗ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ (ΑΠΟΡΡΊΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ)

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να τοποθετείται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπουςαπορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ΄ όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

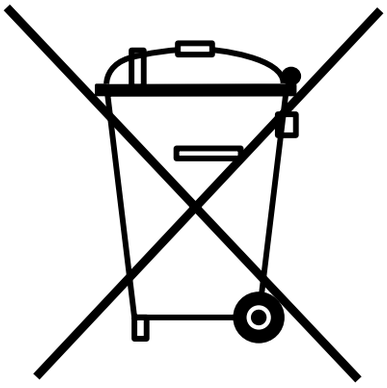

ΣΩΣΤΉ ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)

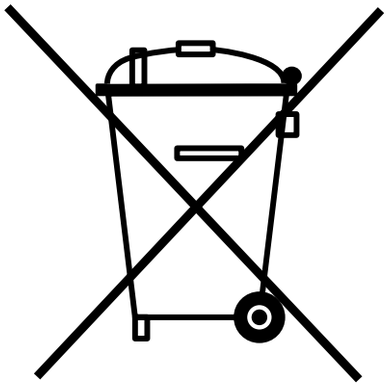

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο τον κόσμο

Αν έχετε οποιοδήποτε ερώτμα ή σχόλιο σχετικά με τα πης Samsung, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπησης Πελατών της Samsung.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

REV.2.0